


水炮控制器接线图

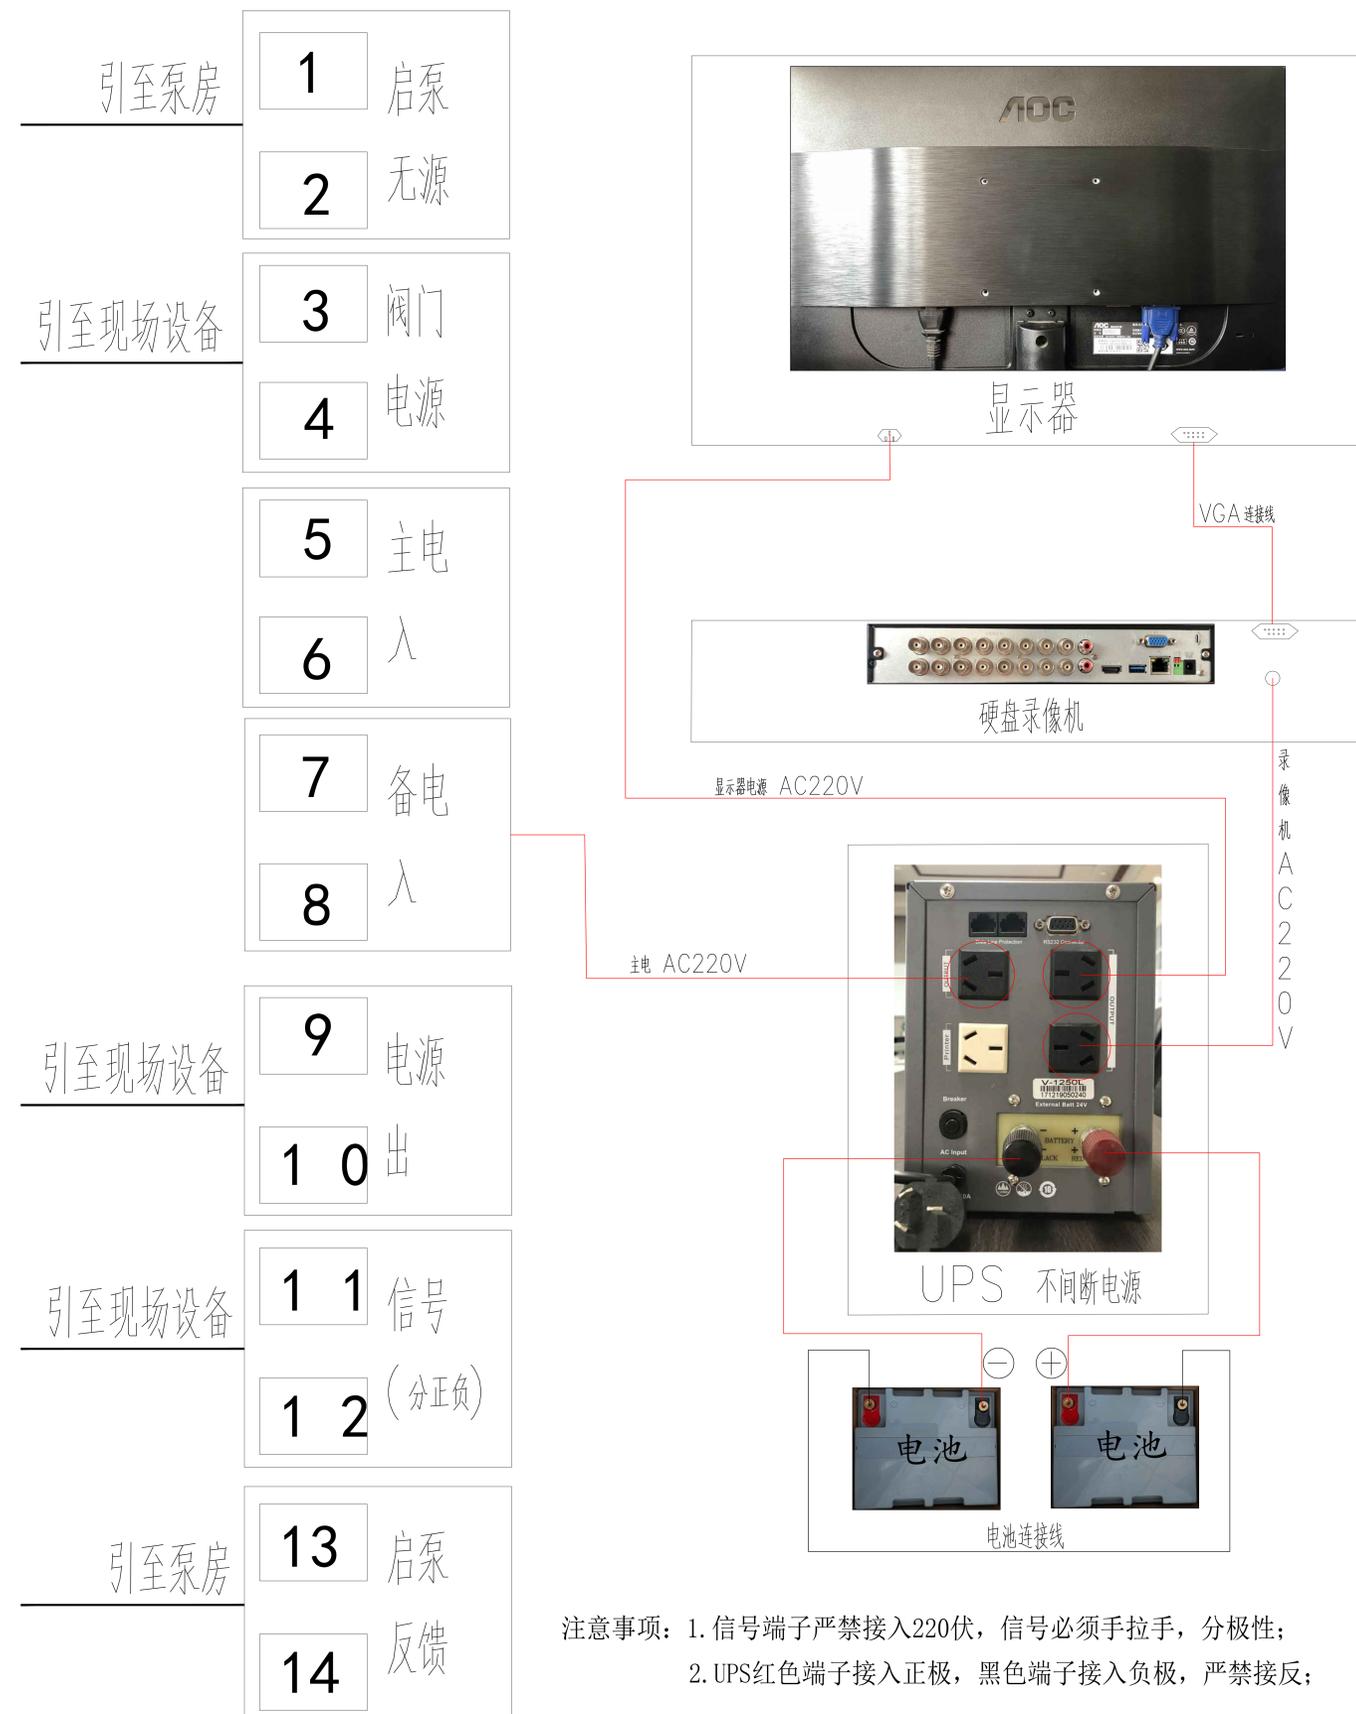

注意事项：1. 信号端子严禁接入220伏，信号必须手拉手，分极性；
2. UPS红色端子接入正极，黑色端子接入负极，严禁接反；