


水炮控制器接线图

（外置阀5L/10L单网通讯）2022年07月22号后水炮接线图

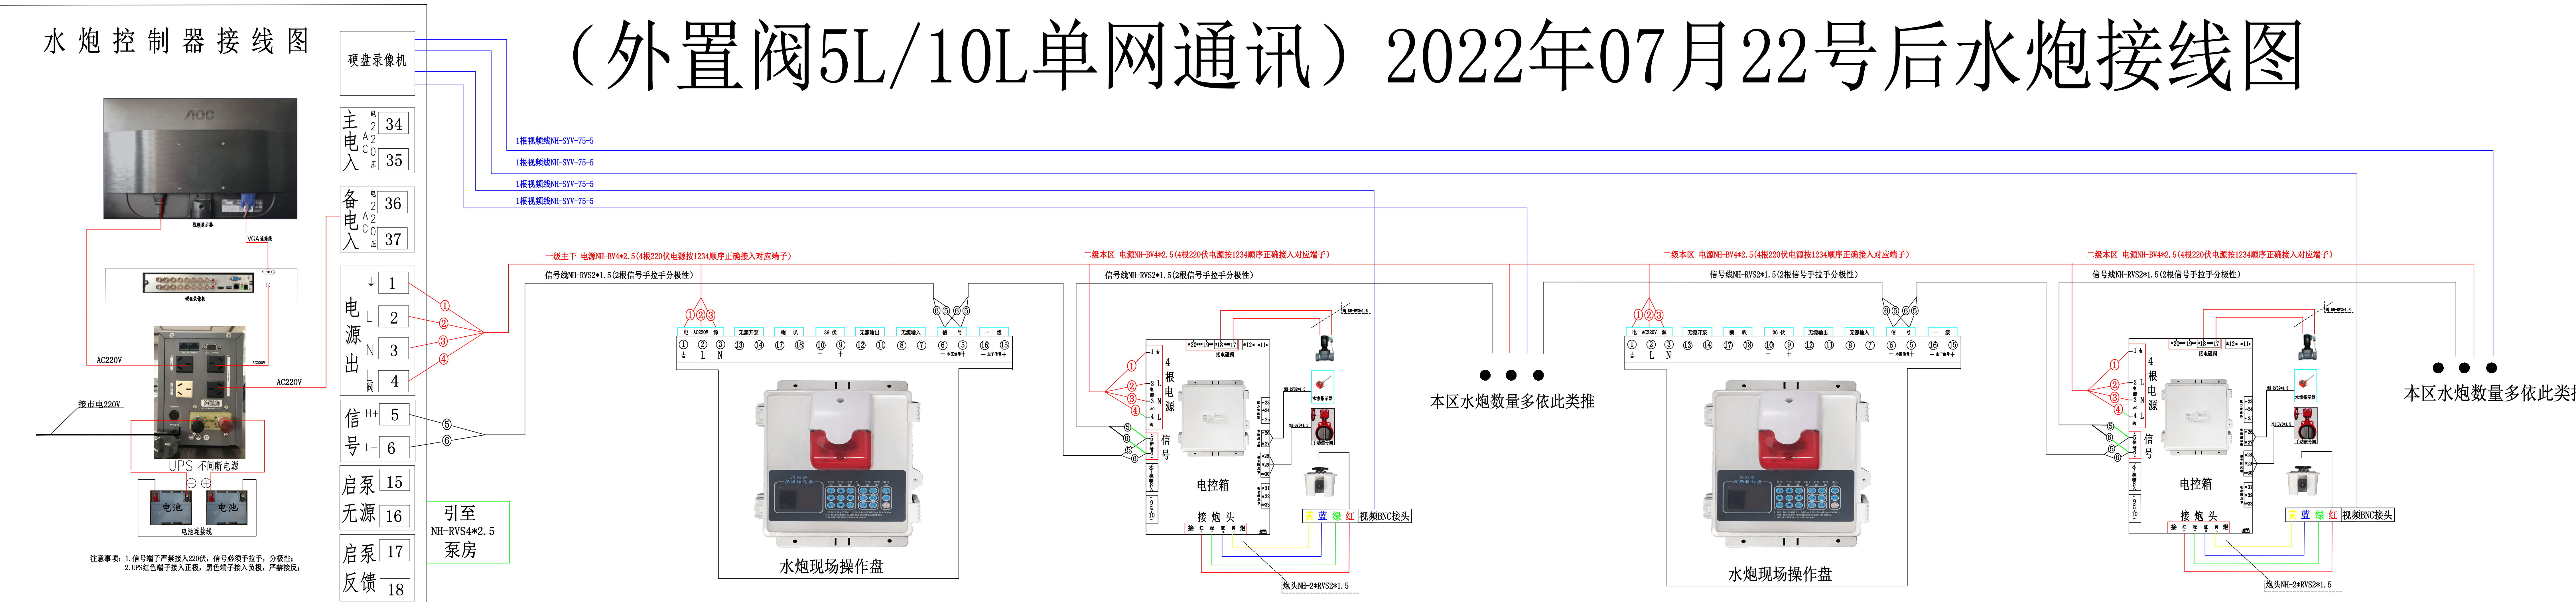

- 4+2+1布线特别说明：
- 1. 4根220伏电源按线标1234的顺序正确接入对应端子；
 - 2. 2根CAN信号线采用手拉手极性布线方式，最后一台设备末端拨到ON；
 - 3. 1根视频线为点对点，每路设备直接引至主机，如距离超过300，建议使用光纤+光端机；
 - 4. 每超过32台，增加信号线、电源线回路，主机增加回路板；

- 注意事项：
- 1. 看标识此线朝墙安装；
 - 3. 视频线通过BNC视频头直接接水炮；
 - 4. 电控箱应安装在炮头附近方便检修的地方或者距地1.5米；
 - 5. 水炮现场操作盘安装在靠近安全出口距地1.5米且视野内看到水炮；
 - 6. 炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放；
 - 7. DN50的法兰对接，螺栓采用M12的；
 - 8. 安装法兰时，使用软胶法兰垫，对角上螺栓螺母；