



1. （5L/10L接DC24V电磁阀） 2025年03月19号水炮布线走势图

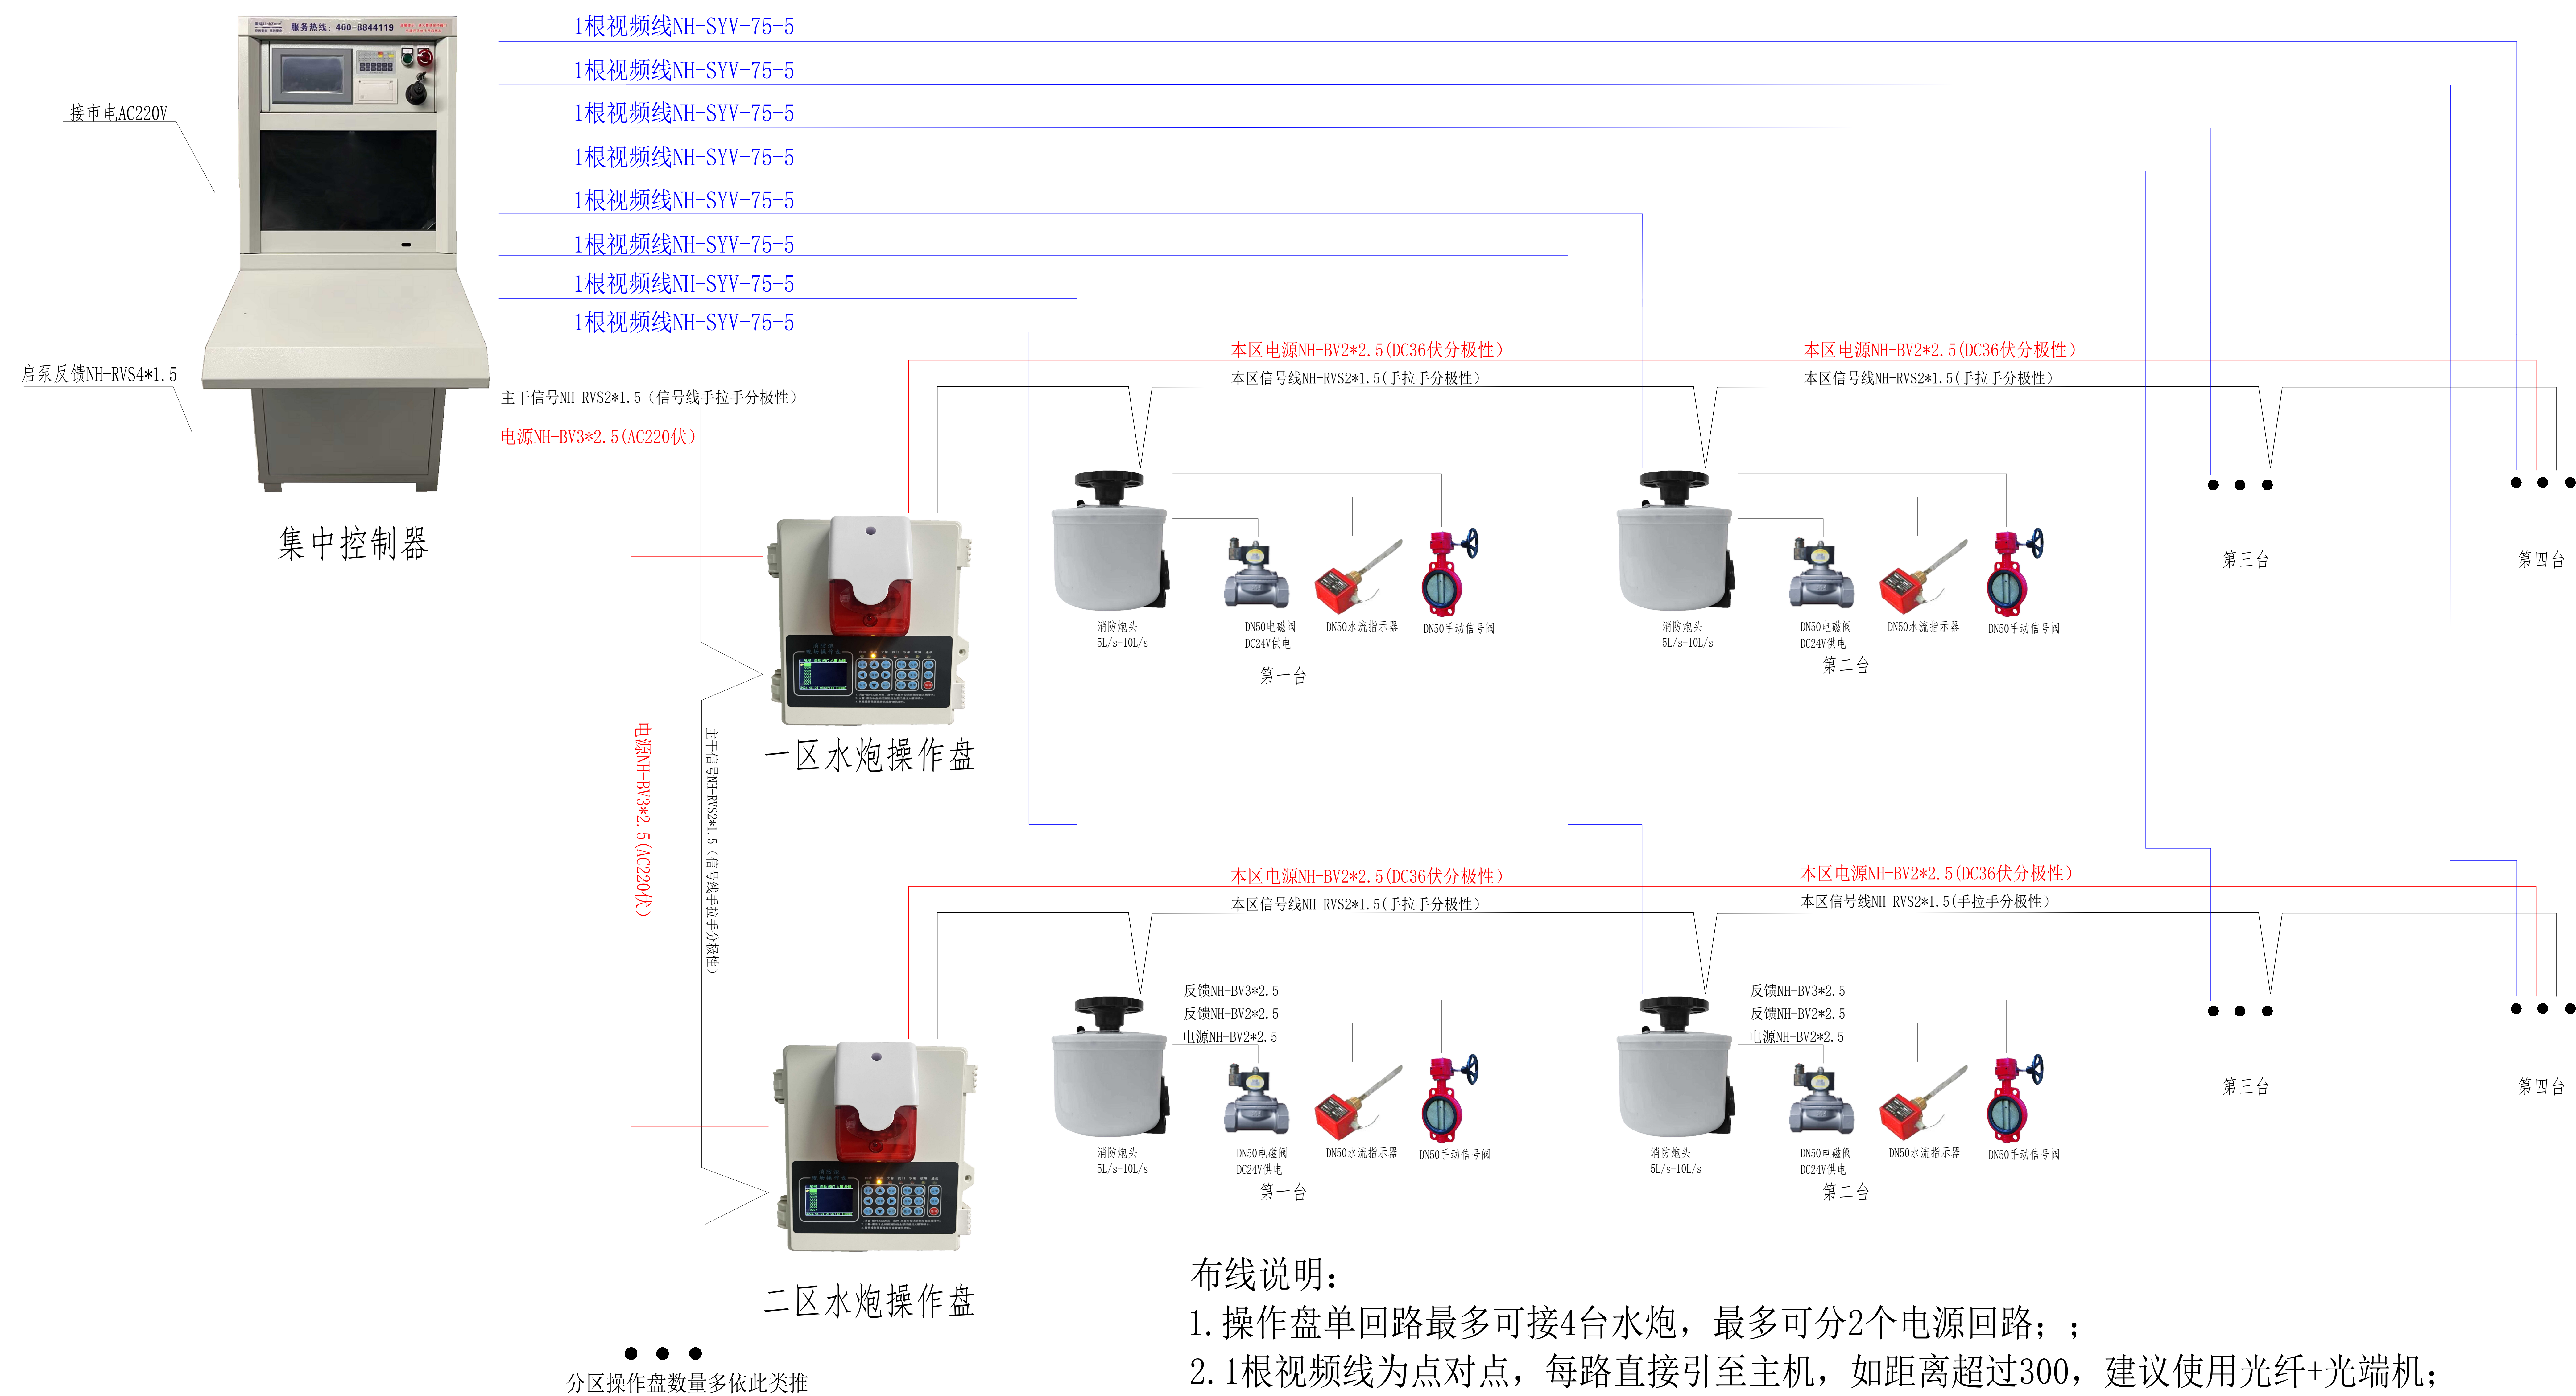

- 布线说明：
1. 操作盘单回路最多可接4台水炮，最多可分2个电源回路；；
 2. 1根视频线为点对点，每路直接引至主机，如距离超过300，建议使用光纤+光端机；
 3. 每超过32台，增加信号线、电源线回路，主机增加回路板。


2. (5L/10L接DC24V电磁阀) 2025年03月19号水炮接线端子图

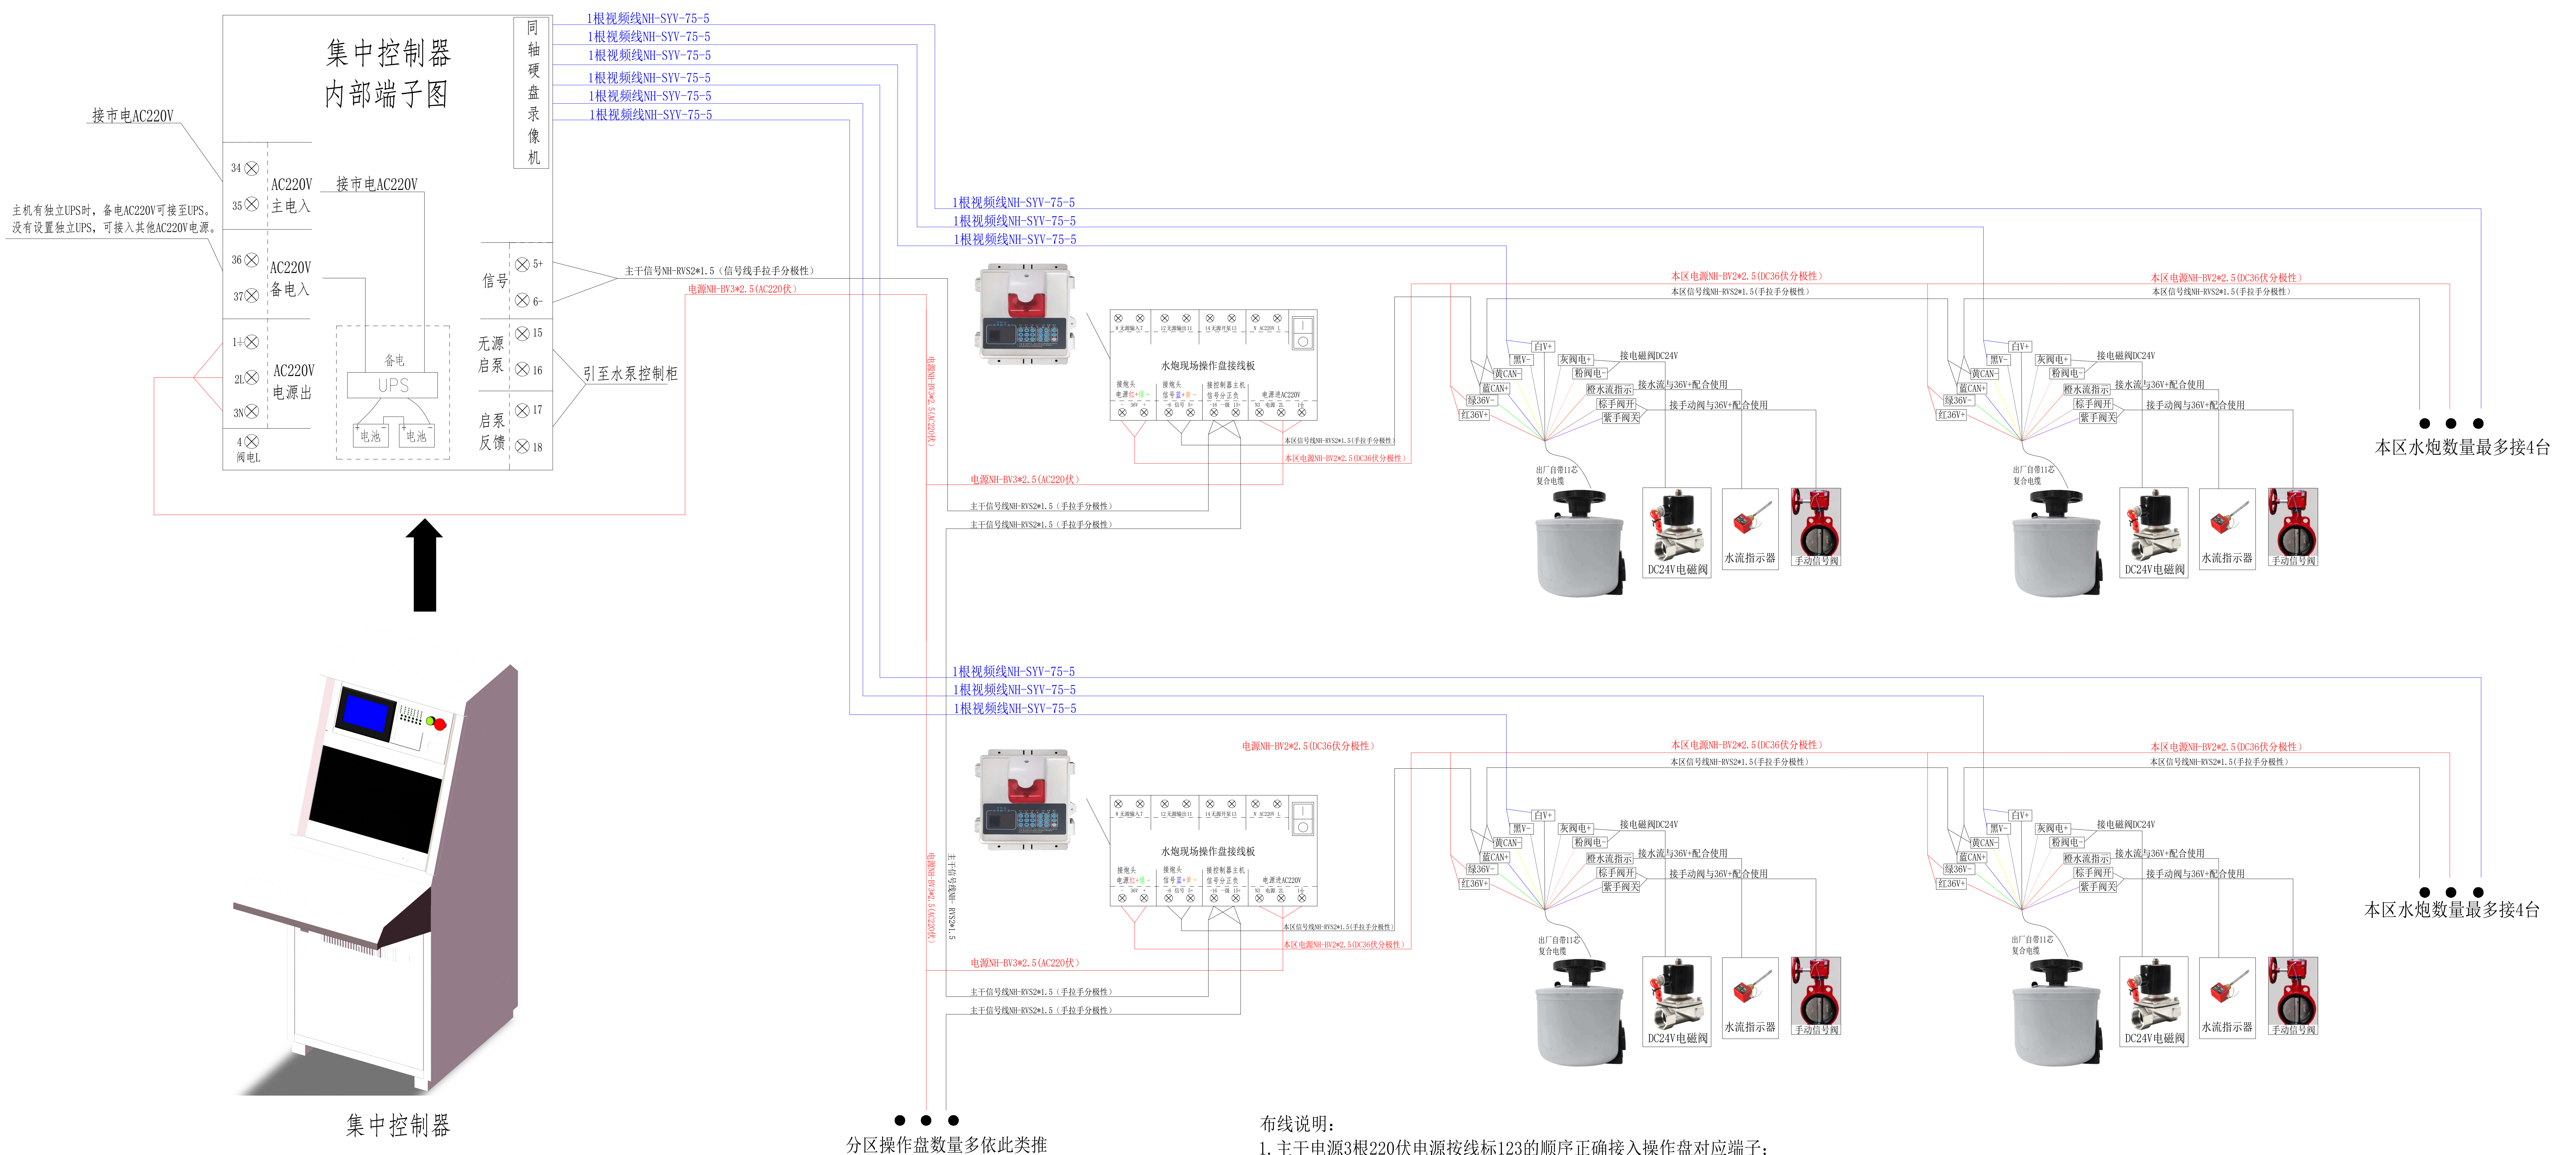


布线说明:

1. 主干电源3根220伏电源接线标123的顺序正确接入操作盘对应端子;
2. 主干信号2根按照手拉手分极性的方式连接所有水炮现场操作盘, 中间盘把本区信号5. 6端子并上一个120 Ω 电阻。最后一个盘把信号5. 6端子和一级端子分别并上一个120 Ω 电阻;
3. 本区电源2根DC36V, 分极性。单回路最多可接4台水炮, 最多可分2个电源回路;
4. 本区信号2根按照手拉手分极性的方式连接本区所有水炮, 最后一台水炮信号线上并1个120 Ω 电阻;
5. 1根视频线为点对点, 每路直接引至主机, 如距离超过300, 建议使用光纤+光端机;
6. 每超过32台, 增加信号线、电源线回路, 主机增加回路板;


3. （5L/10L接DC24V电磁阀） 安装示意图

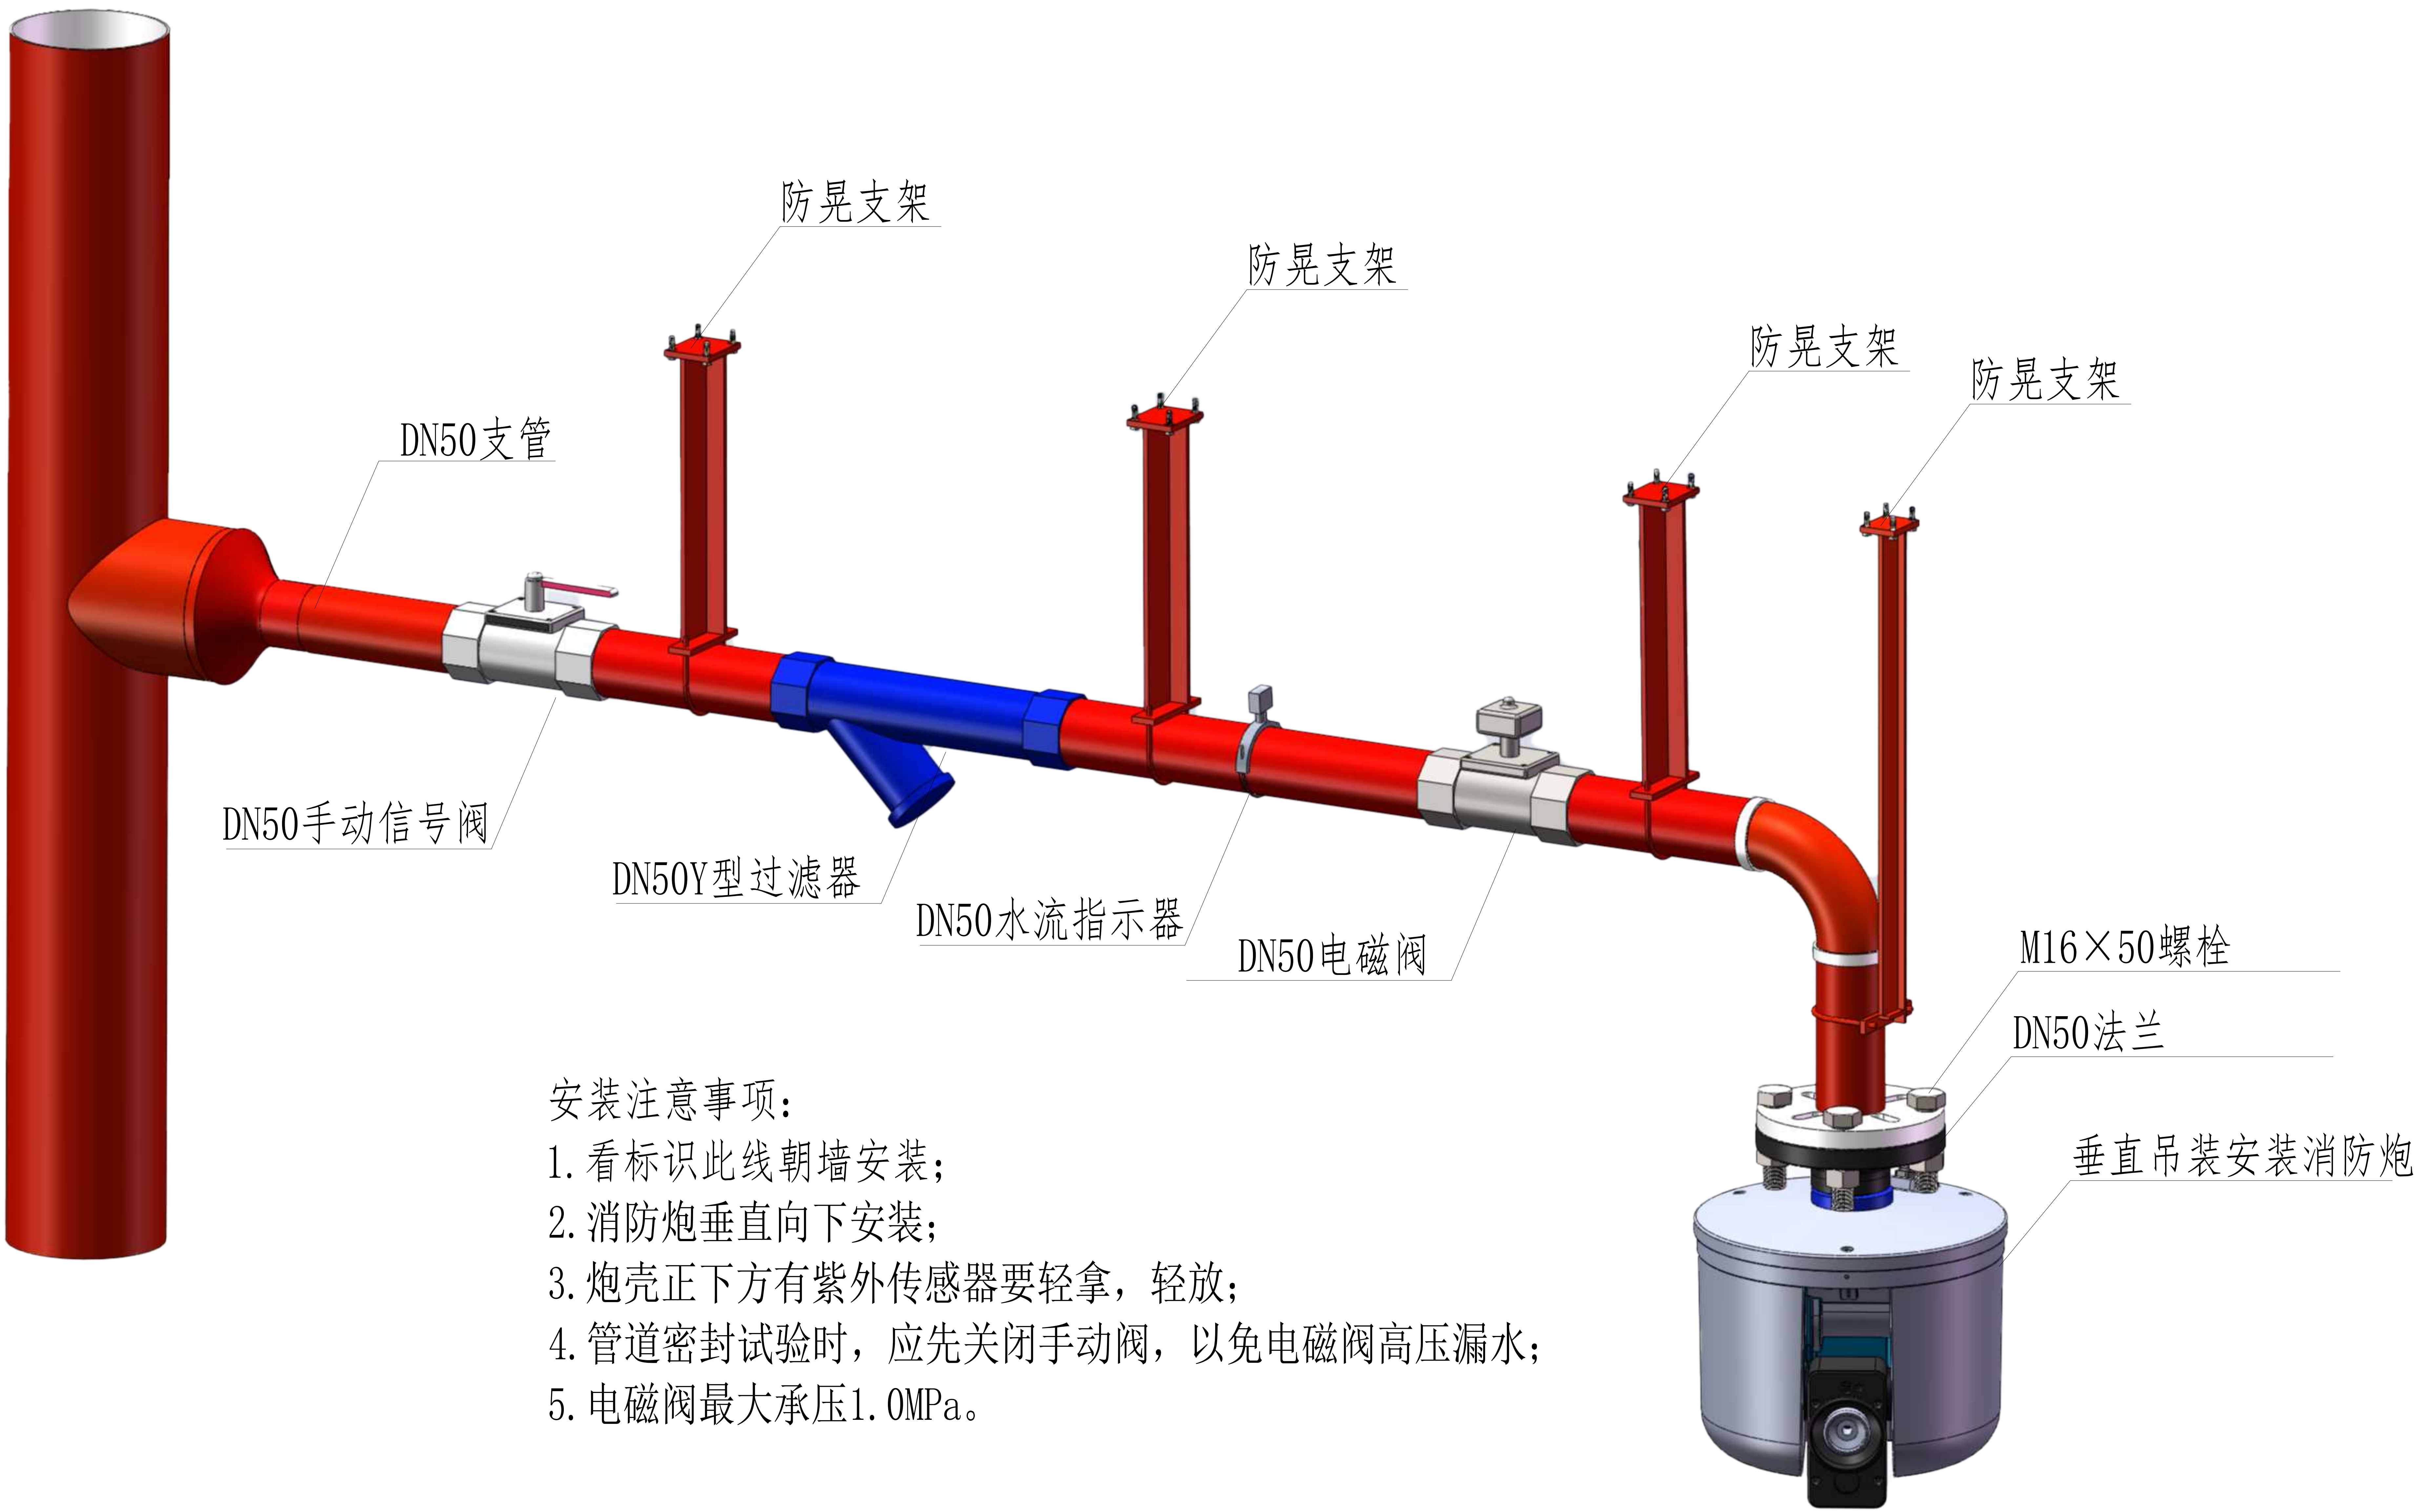

4, 5L/10L接DC24V电磁阀产品尺寸图



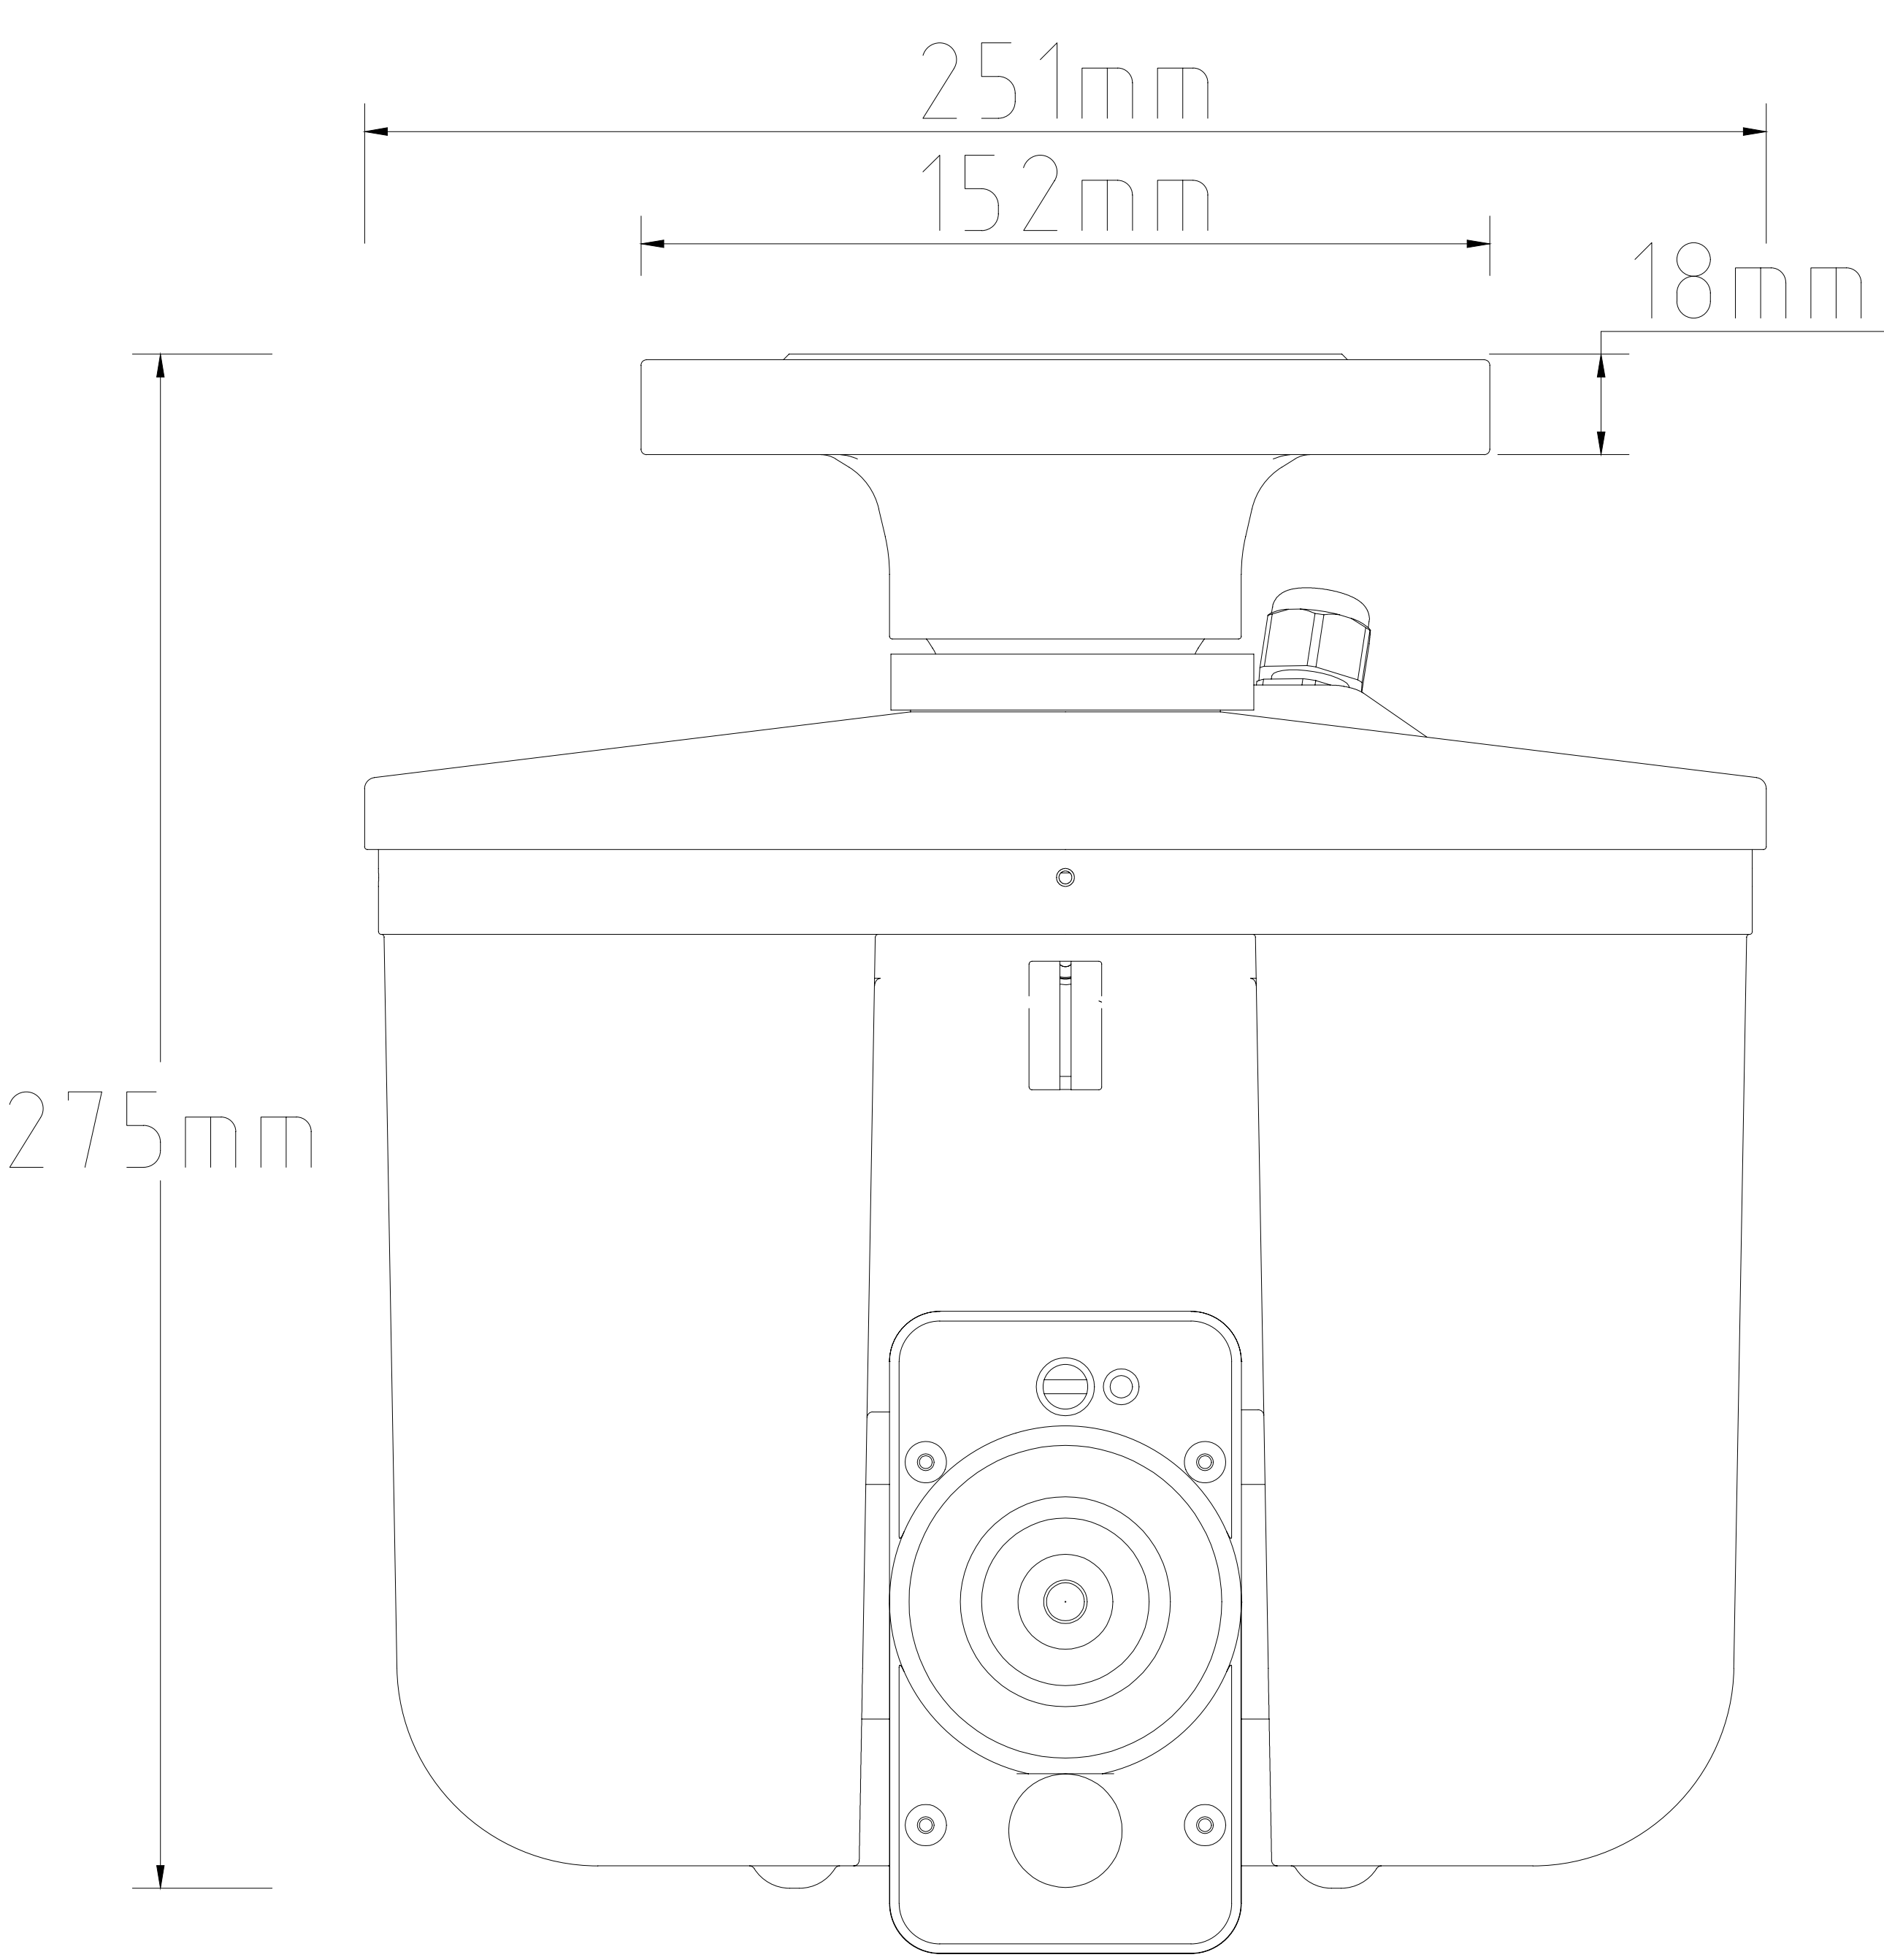


正视图

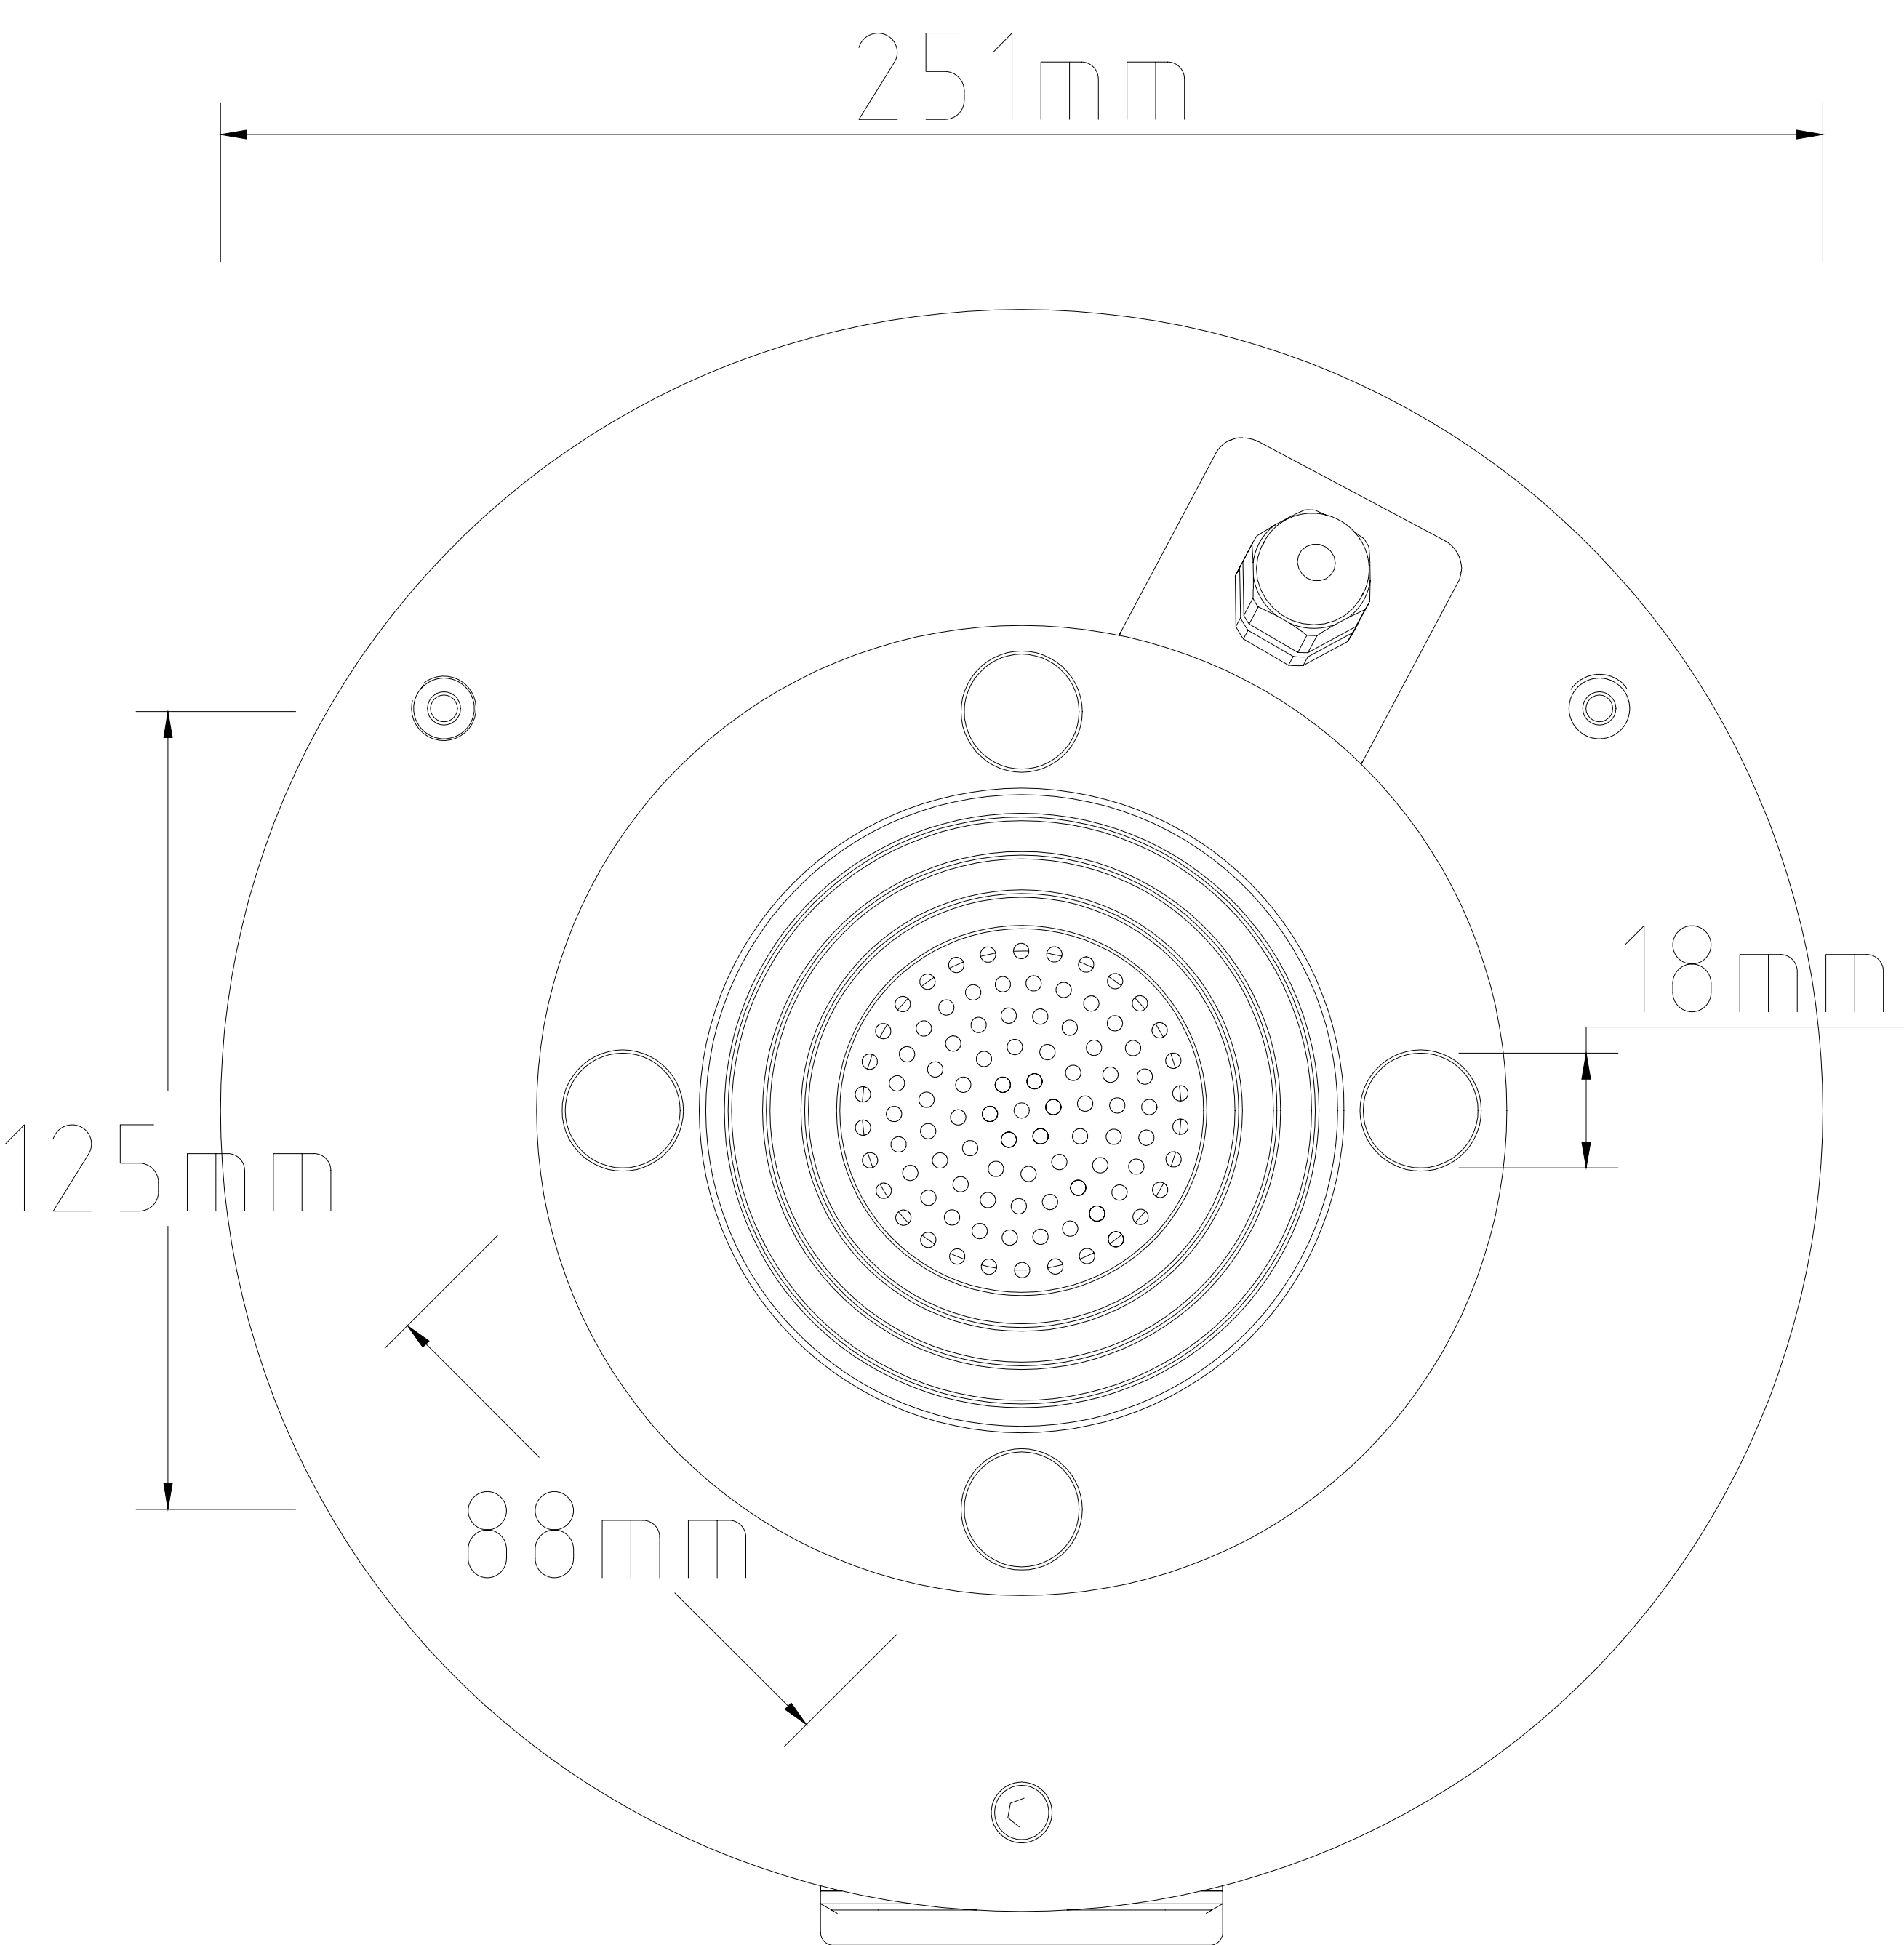


俯视图


5, 水炮现场操作盘产品尺寸图

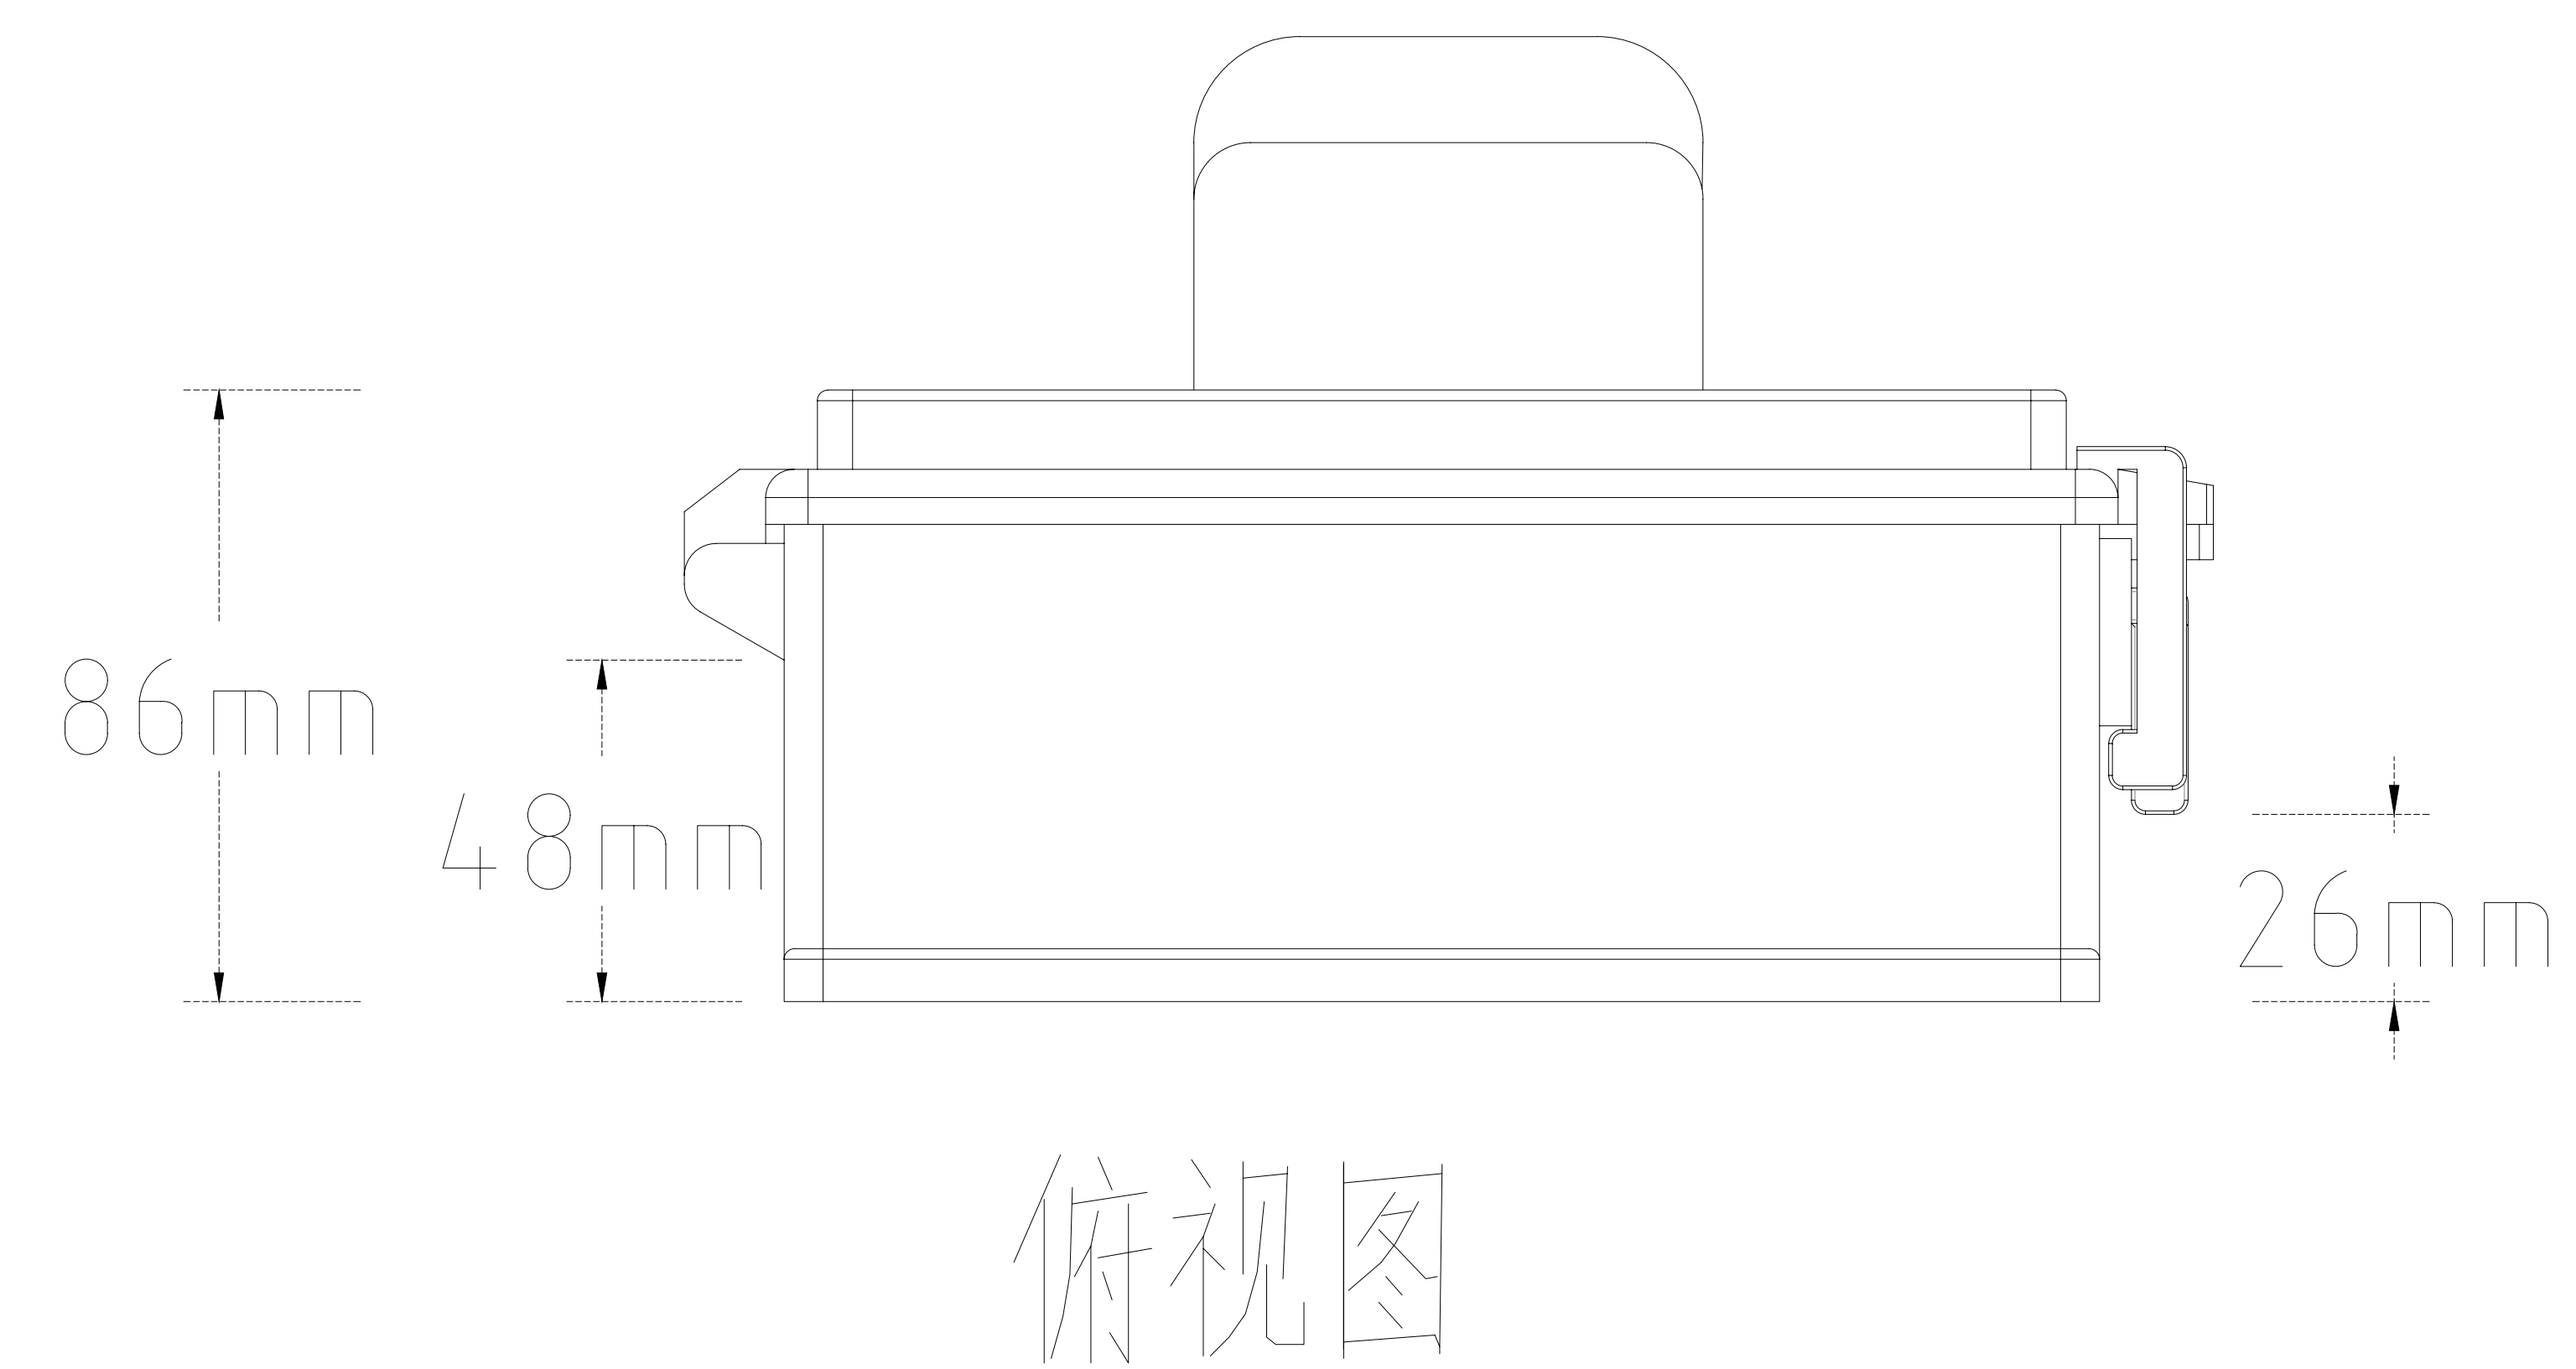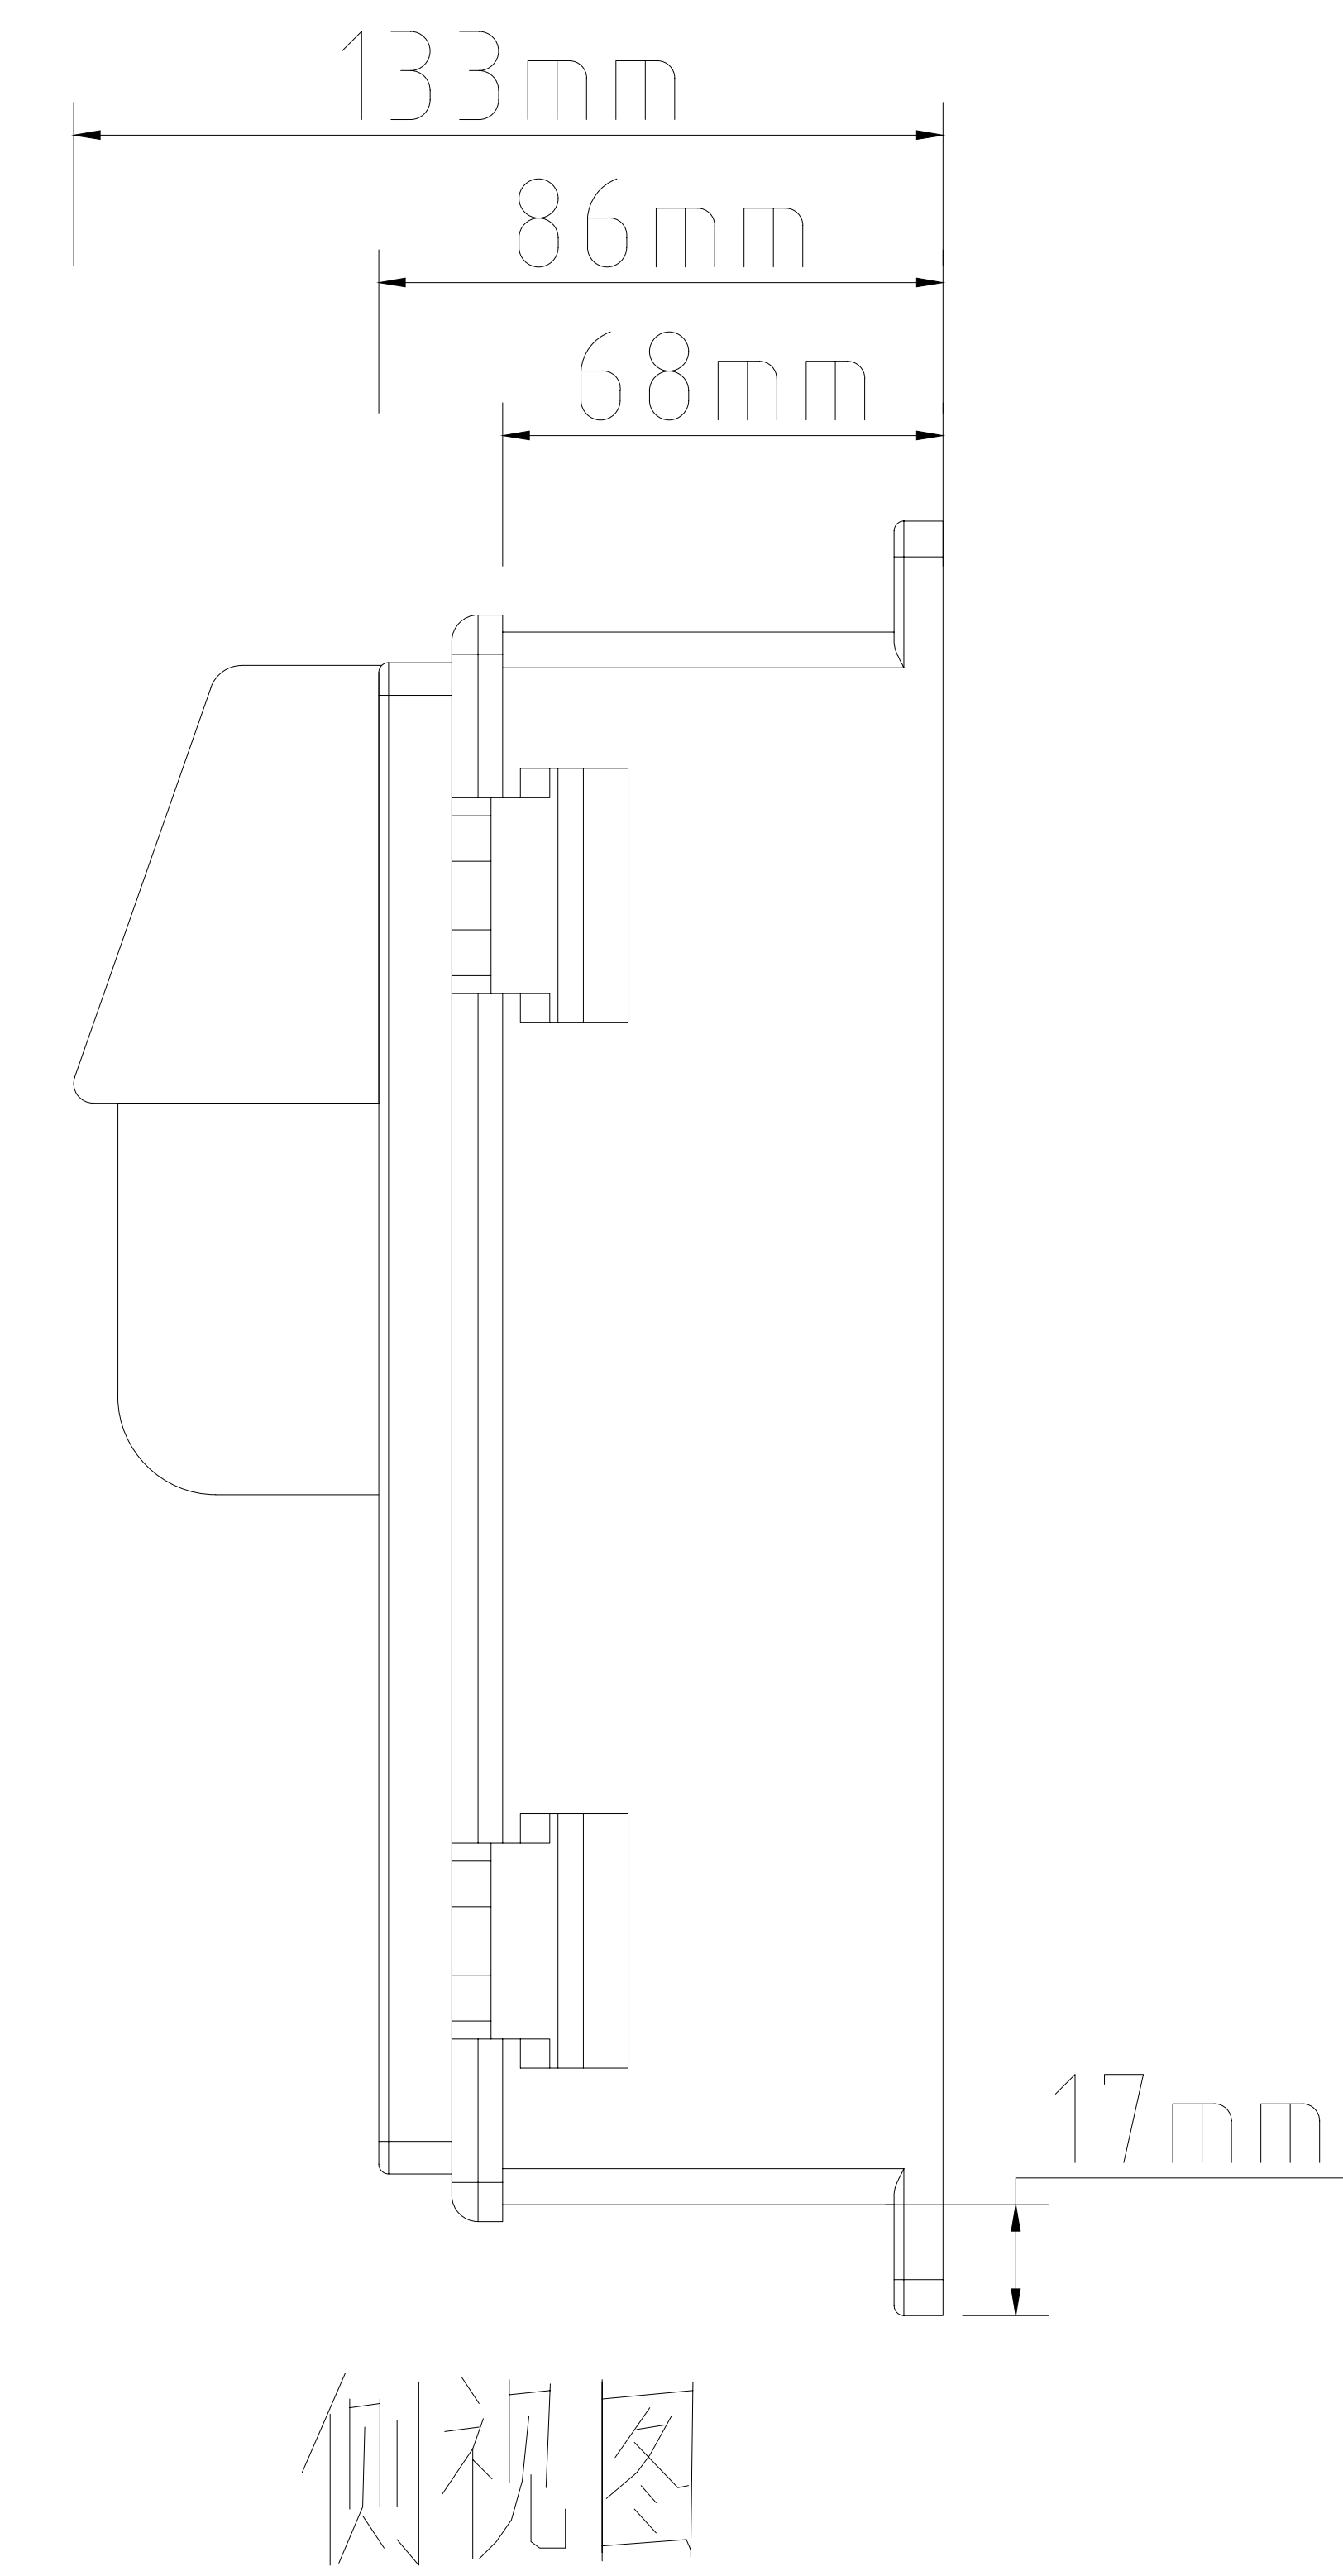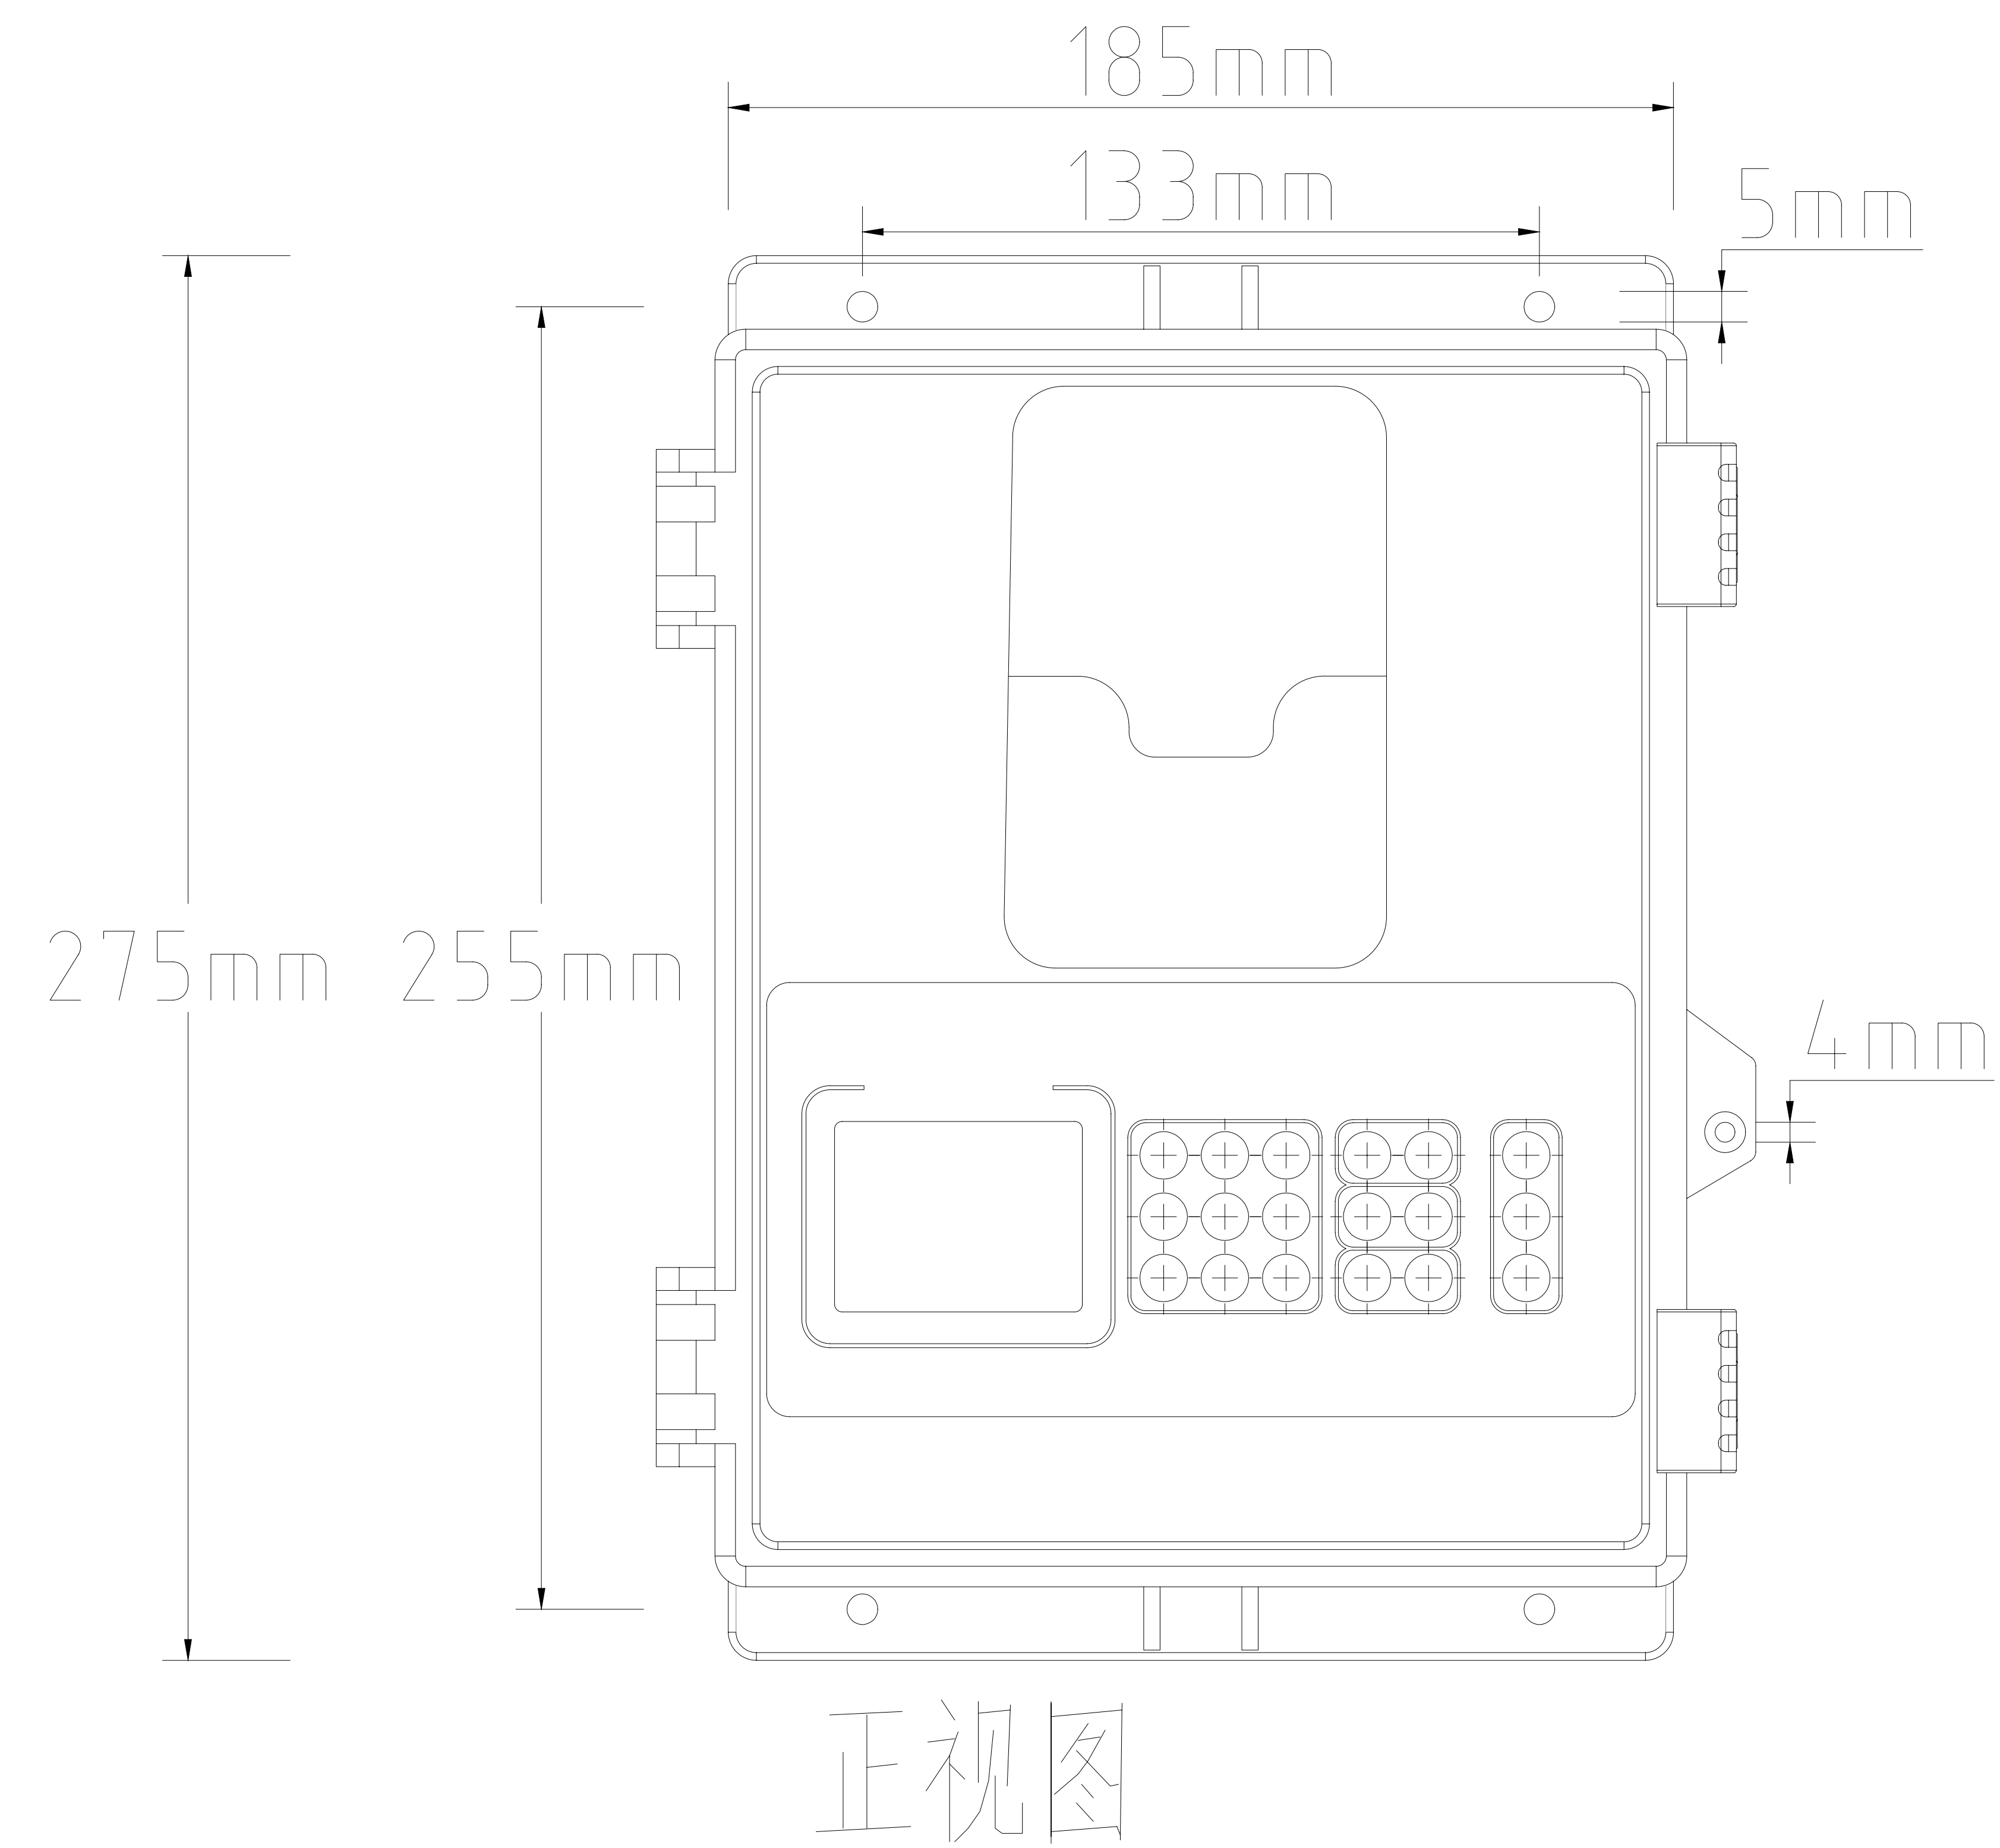


6, 集中控制器产品尺寸图

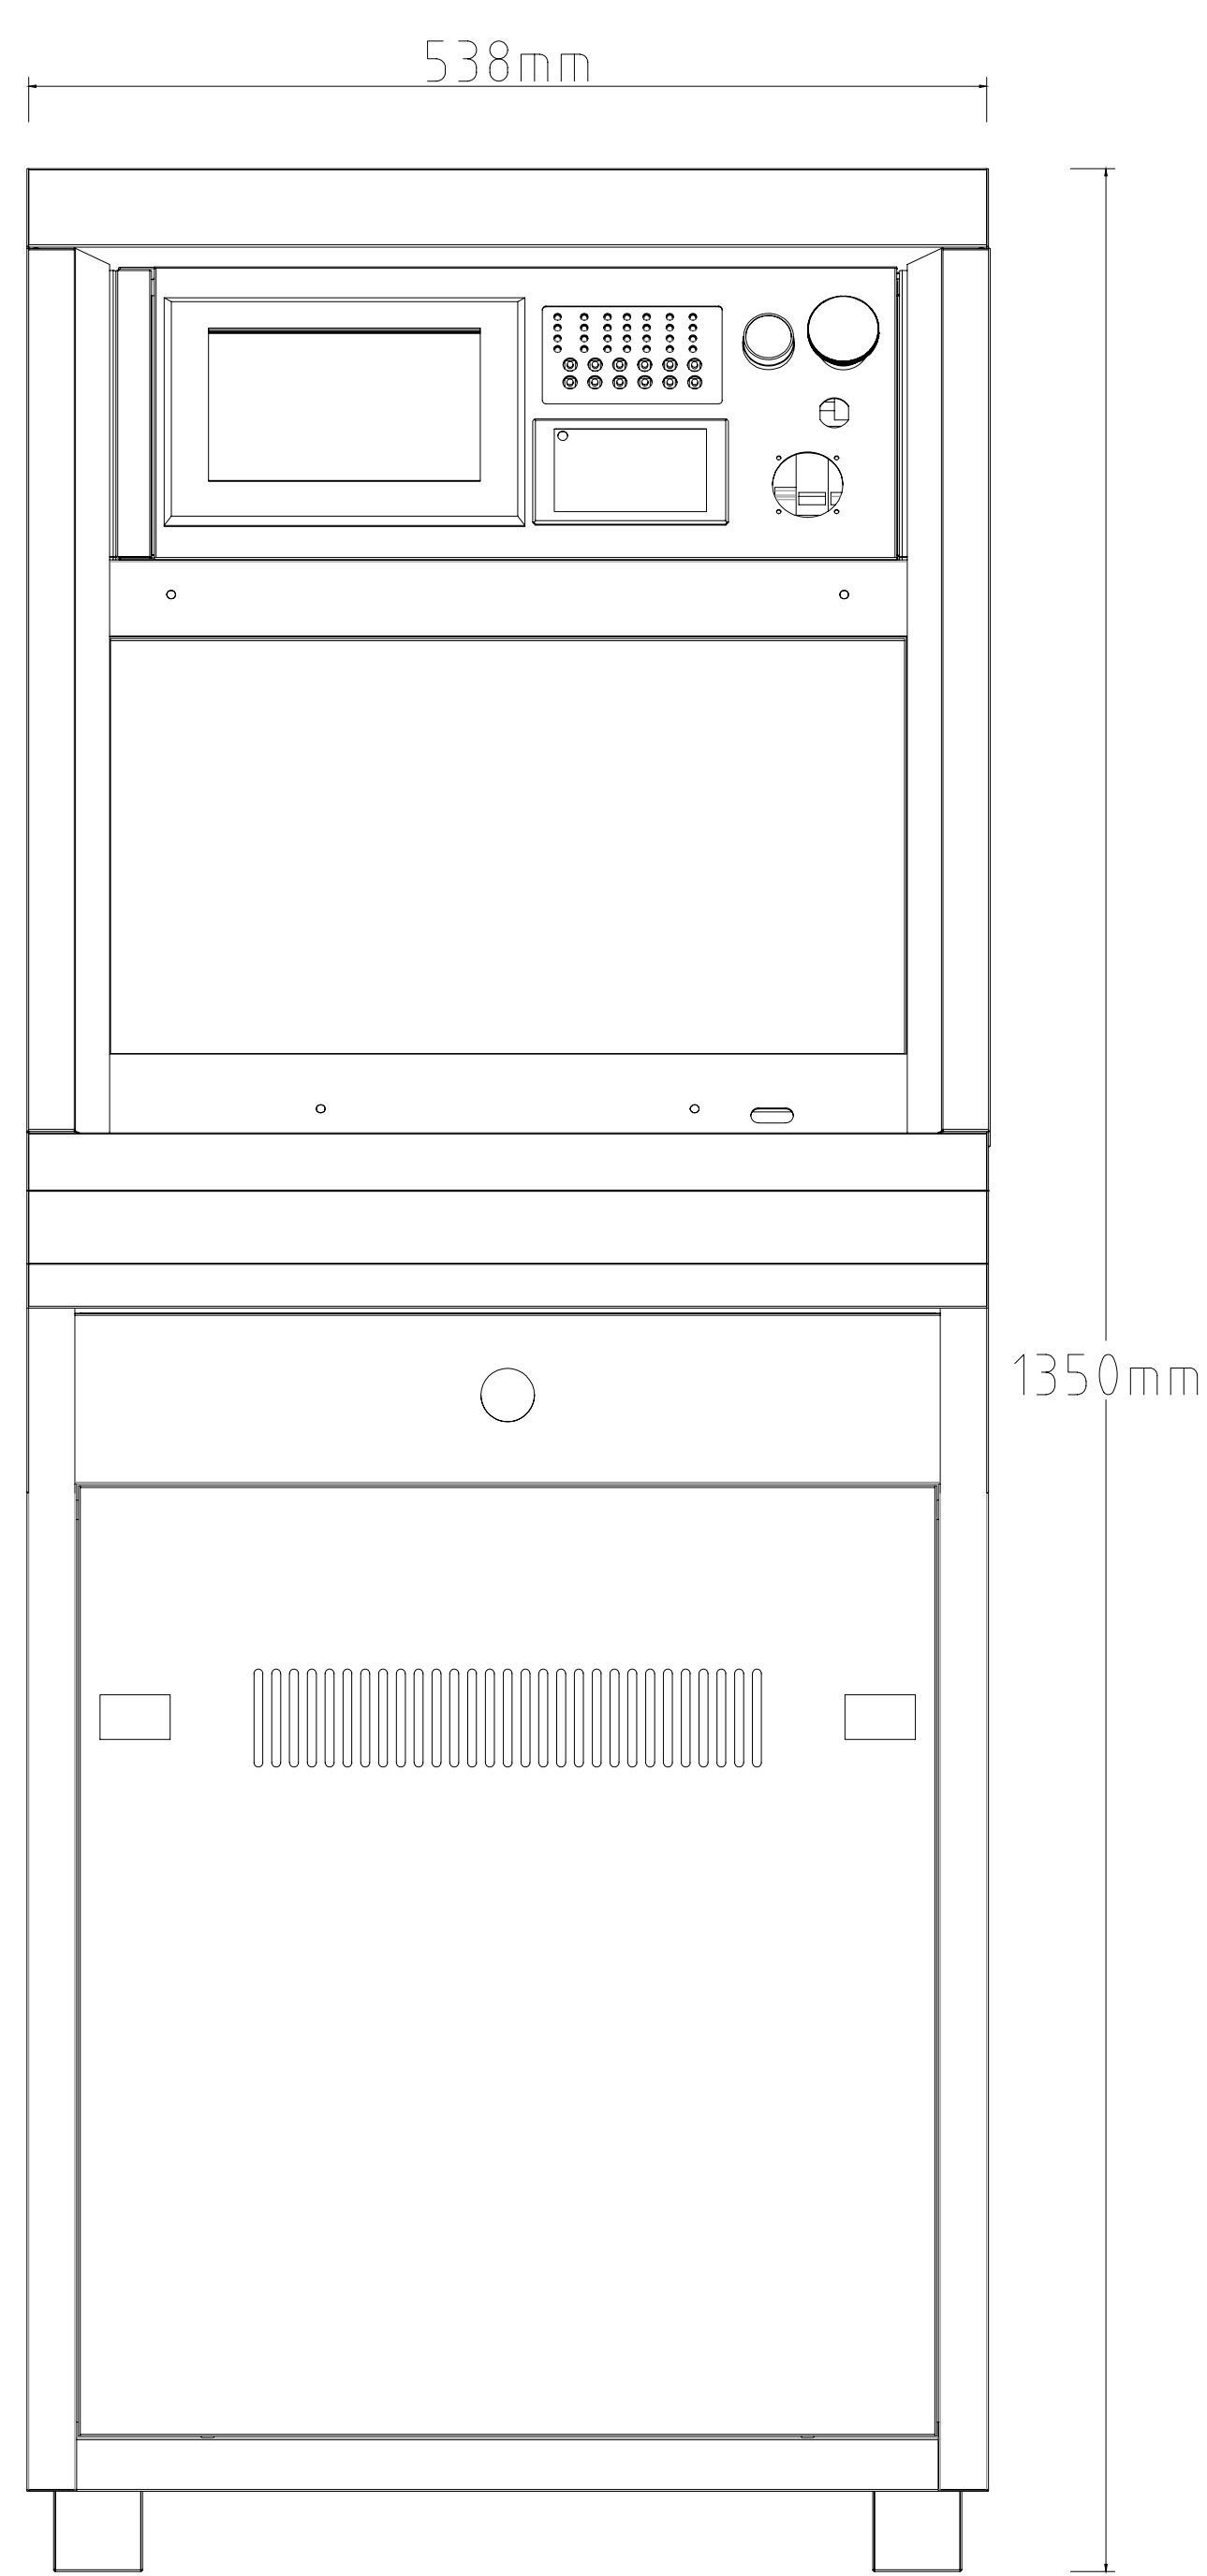

正视图

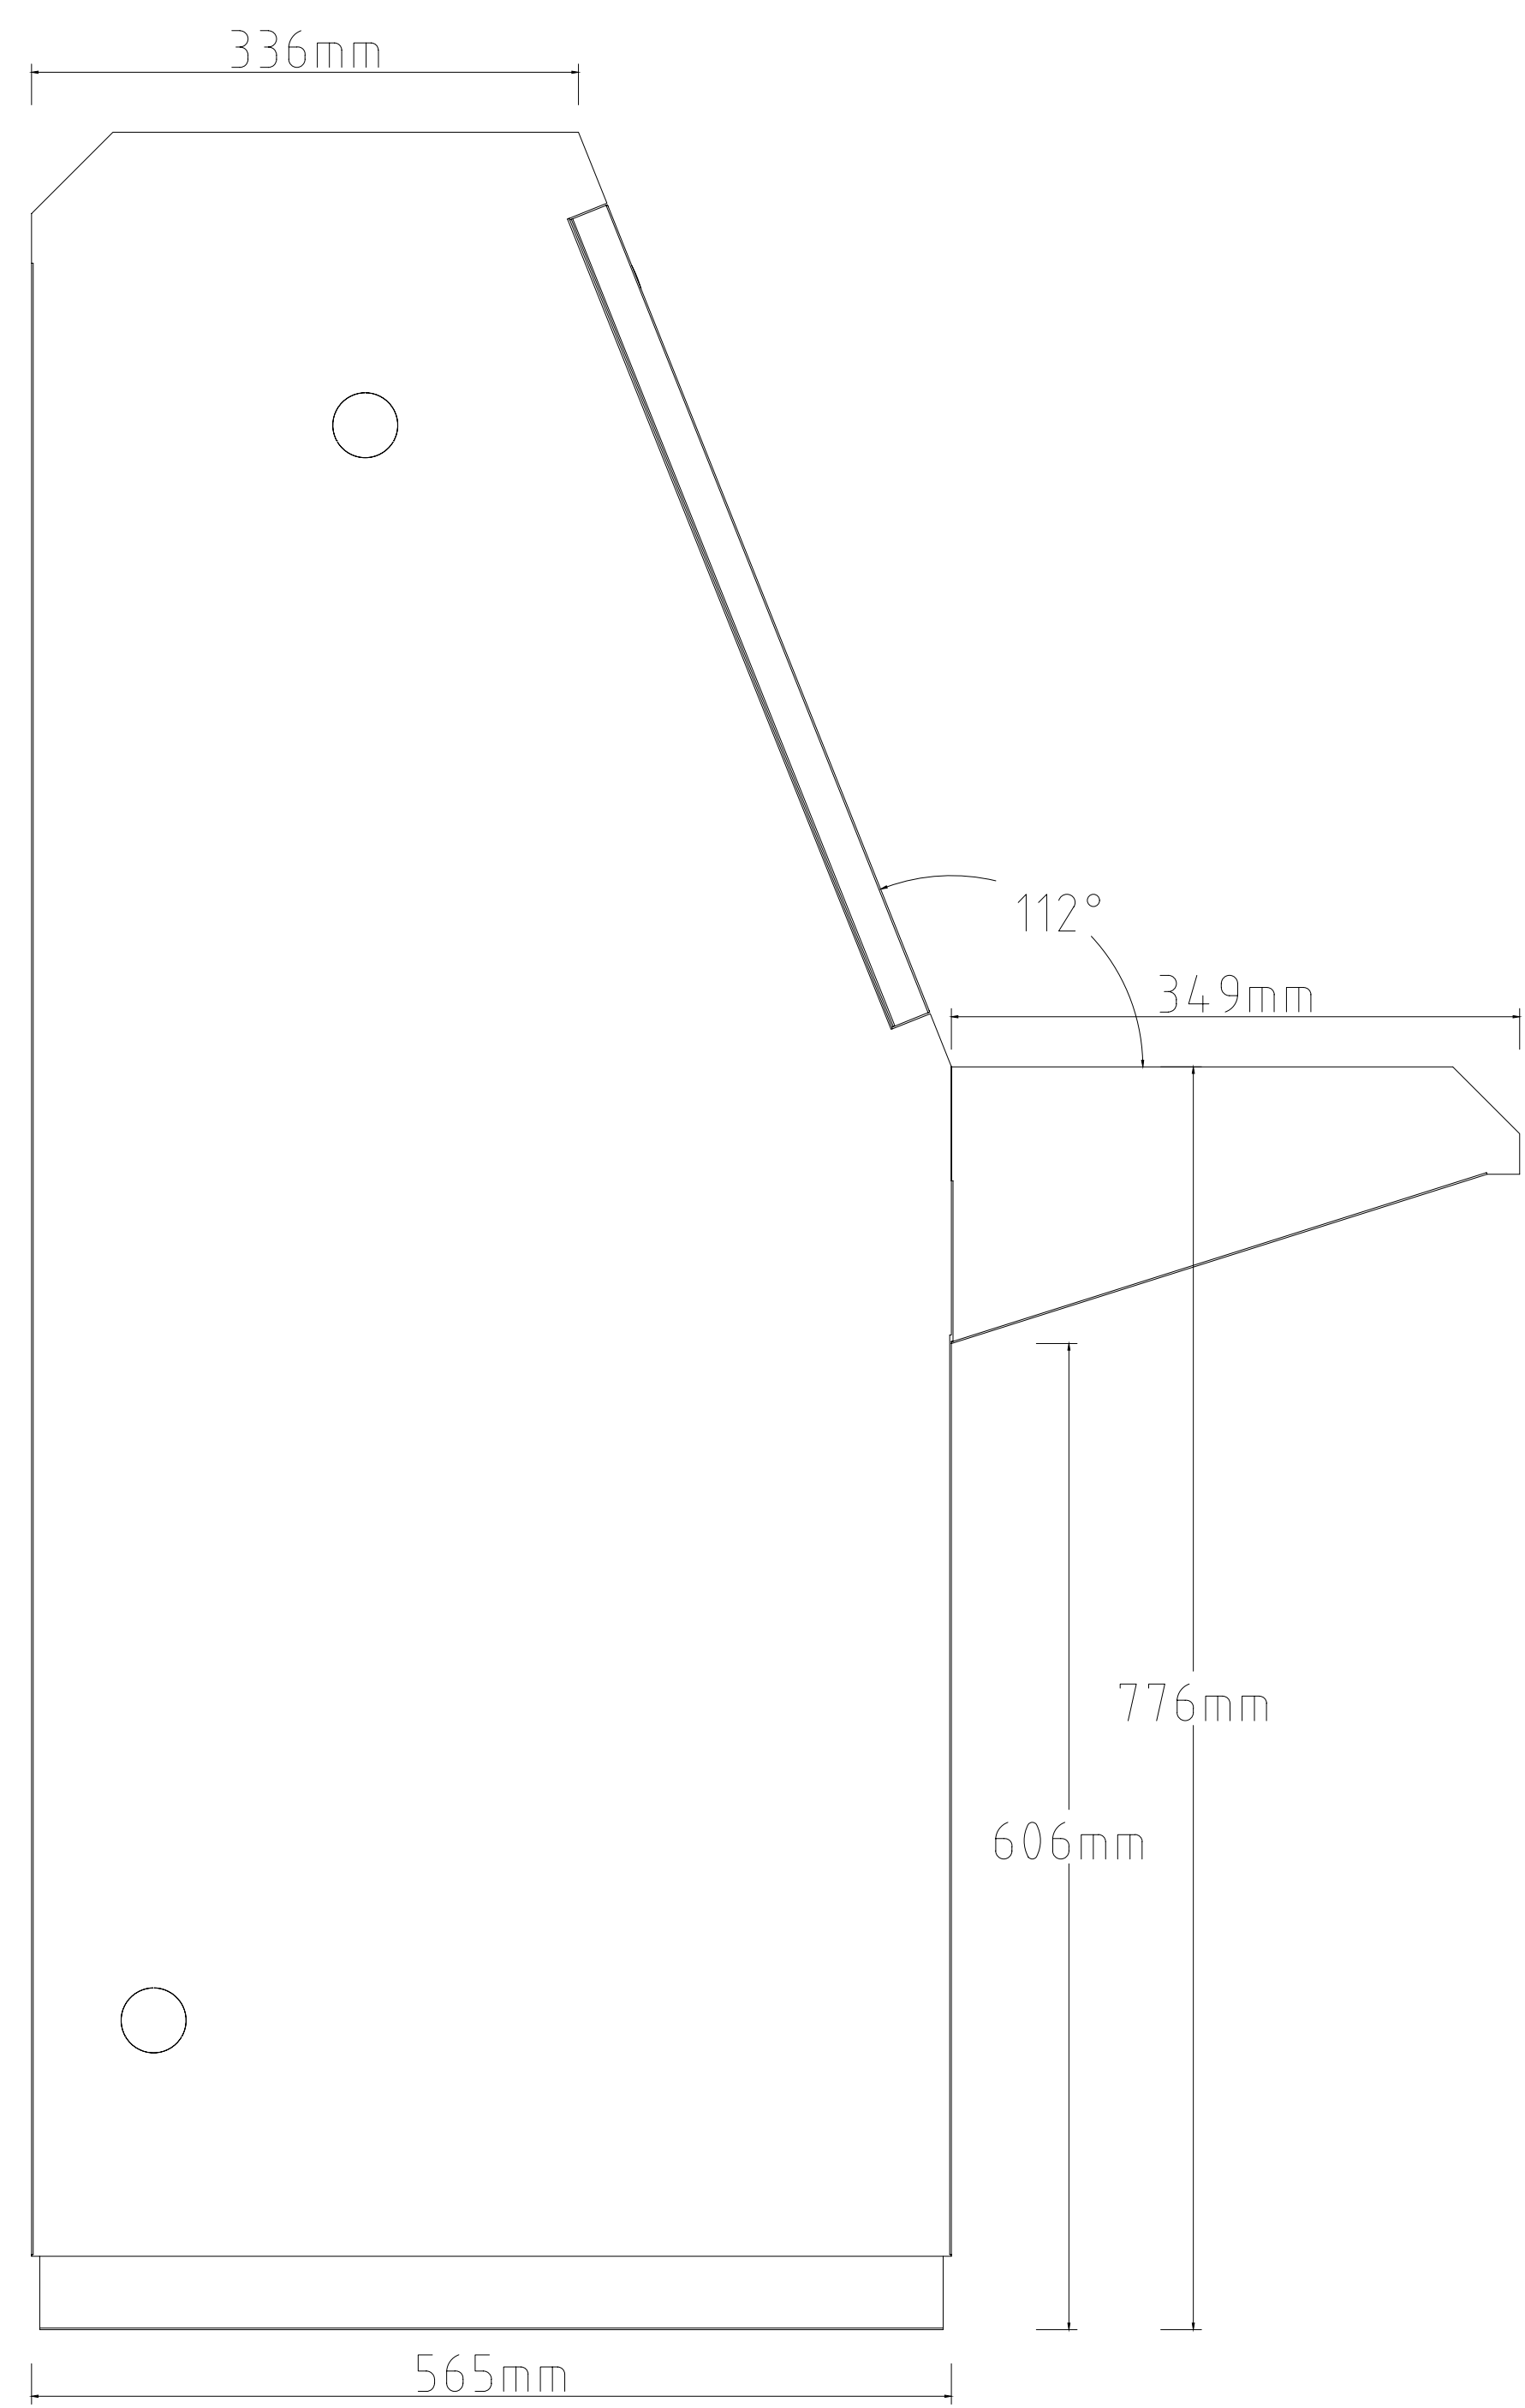

侧视图1

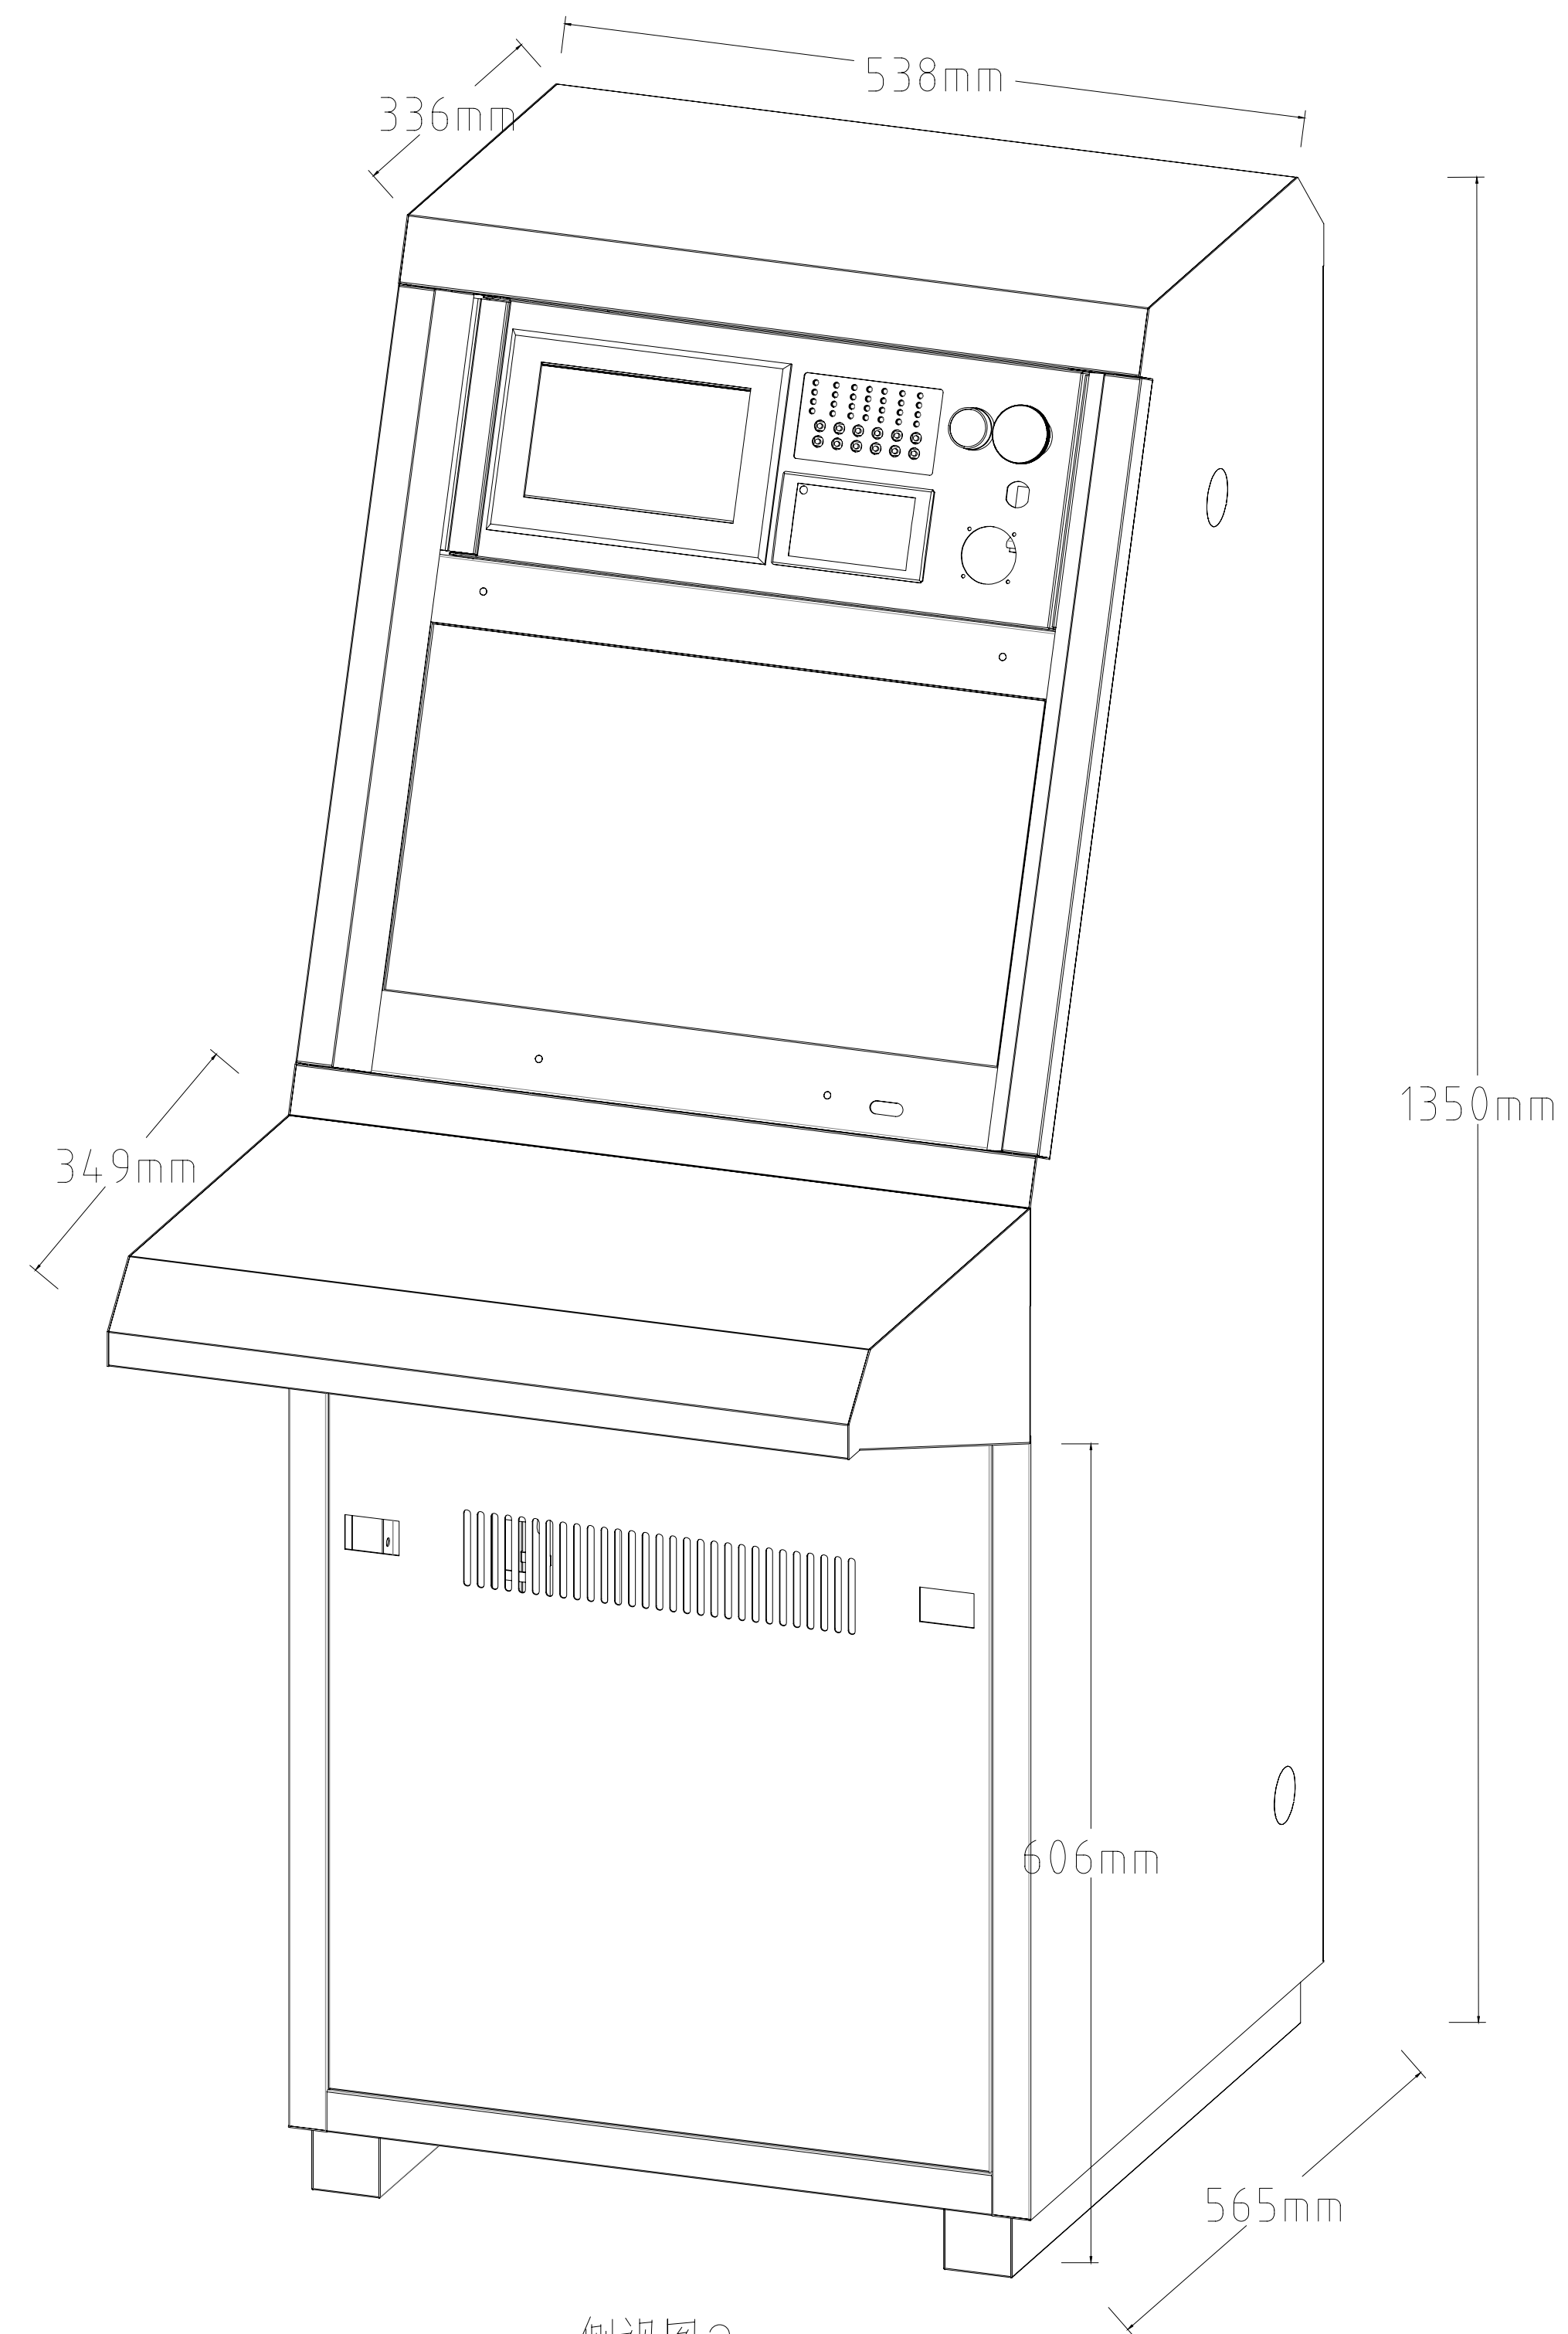

侧视图2