


2020年水炮系统图（小炮）

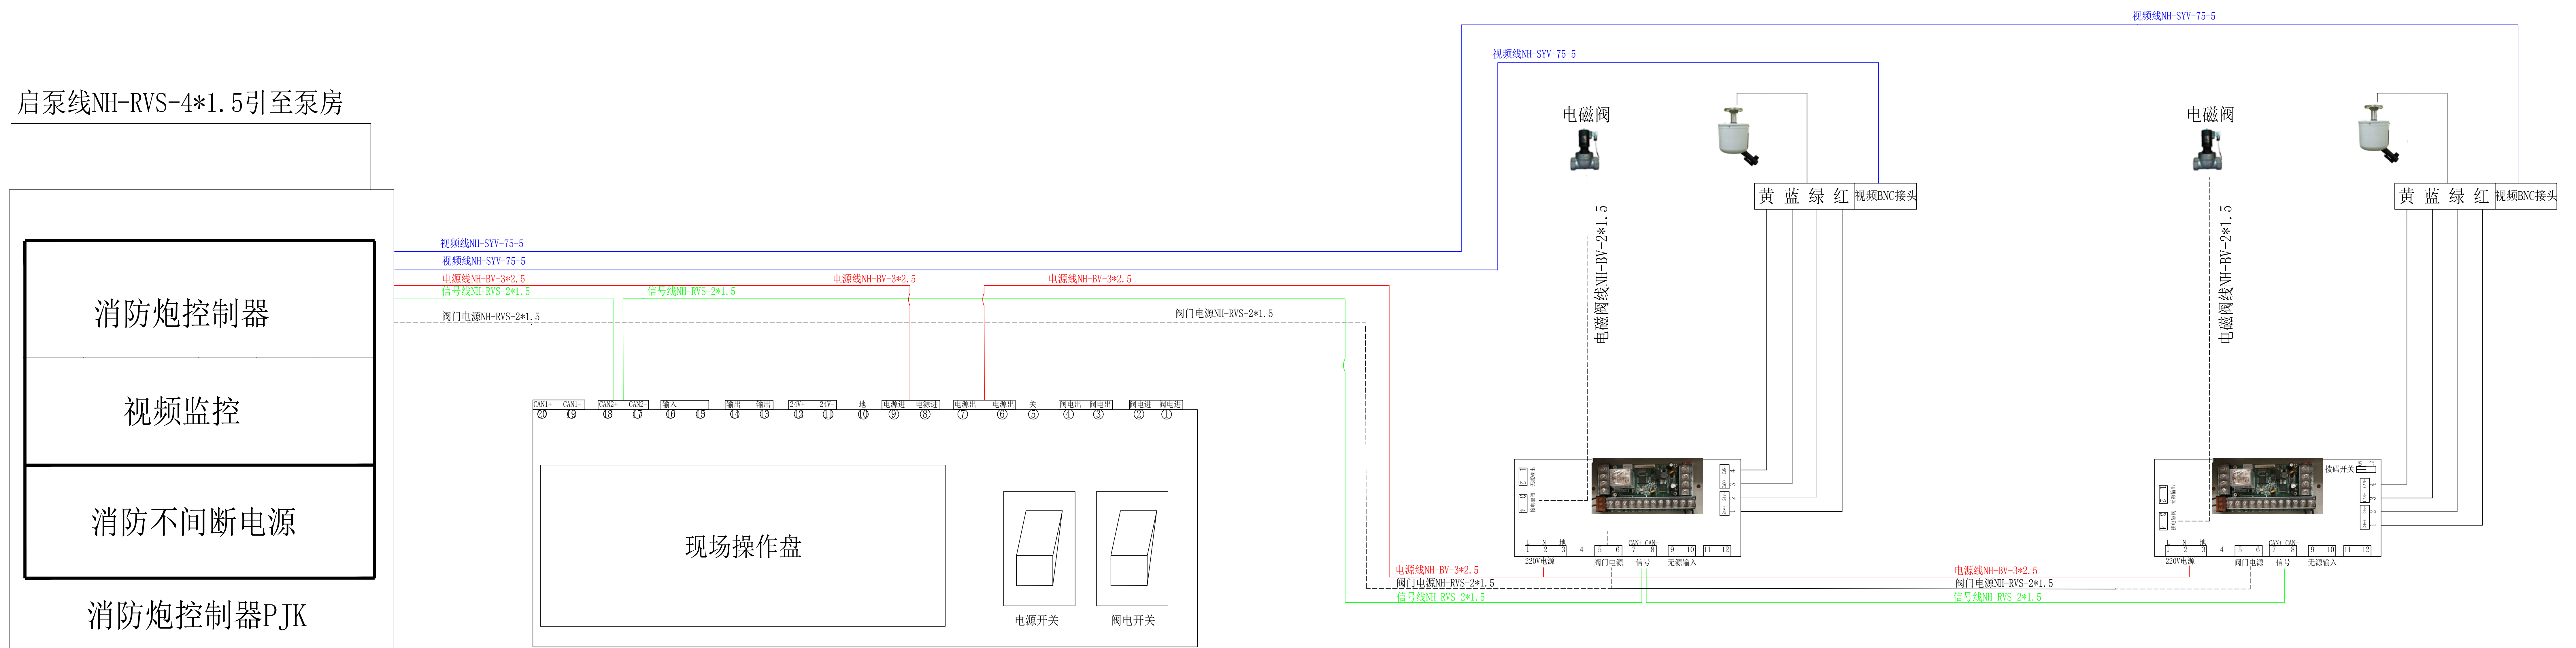

3+1布线特别说明：

1. 每超过32台，增加信号线、电源线，阀门电源线回路；
2. 三组总线先接本区现场操作盘CAN2，CAN2出再依次接水炮，再接下一区操作盘CAN2；
3. 信号线必须分极性，手拉手结构，不能有分支，线路的两个末端电阻拨码开关置为ON；
4. 视频线为点对点，每路直接拉至主机；如距离超过300米，建议使用光纤+光端机传输；

注意事项：

1. 水炮安装距墙50CM；
2. 水炮法兰处此线朝墙安装；
3. 视频线通过BNC头直接接水炮；
4. 电控箱、操作盘距地1.5米安装；
5. 炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放；
6. 水炮自带电缆预留一定长度使其自身旋转一圈；