



2021年LZ高压细水雾联动系统布线图



火灾自动报警系统

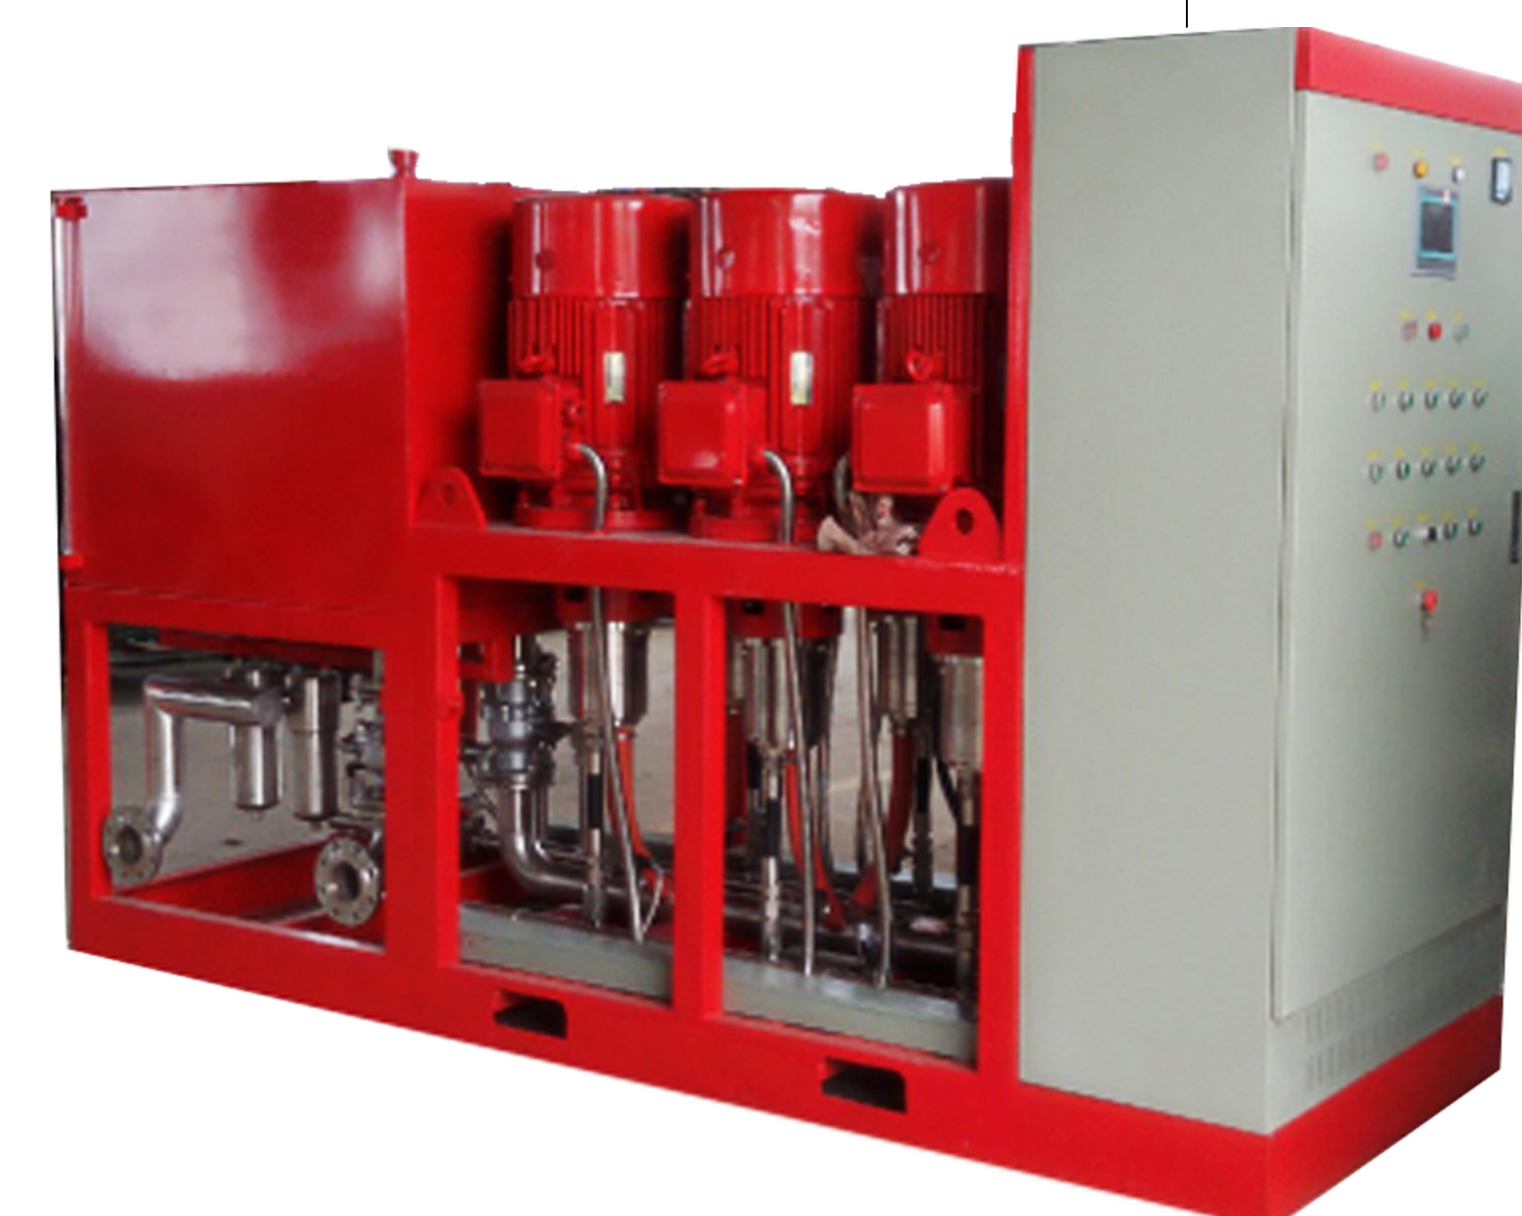

高压细水雾泵组

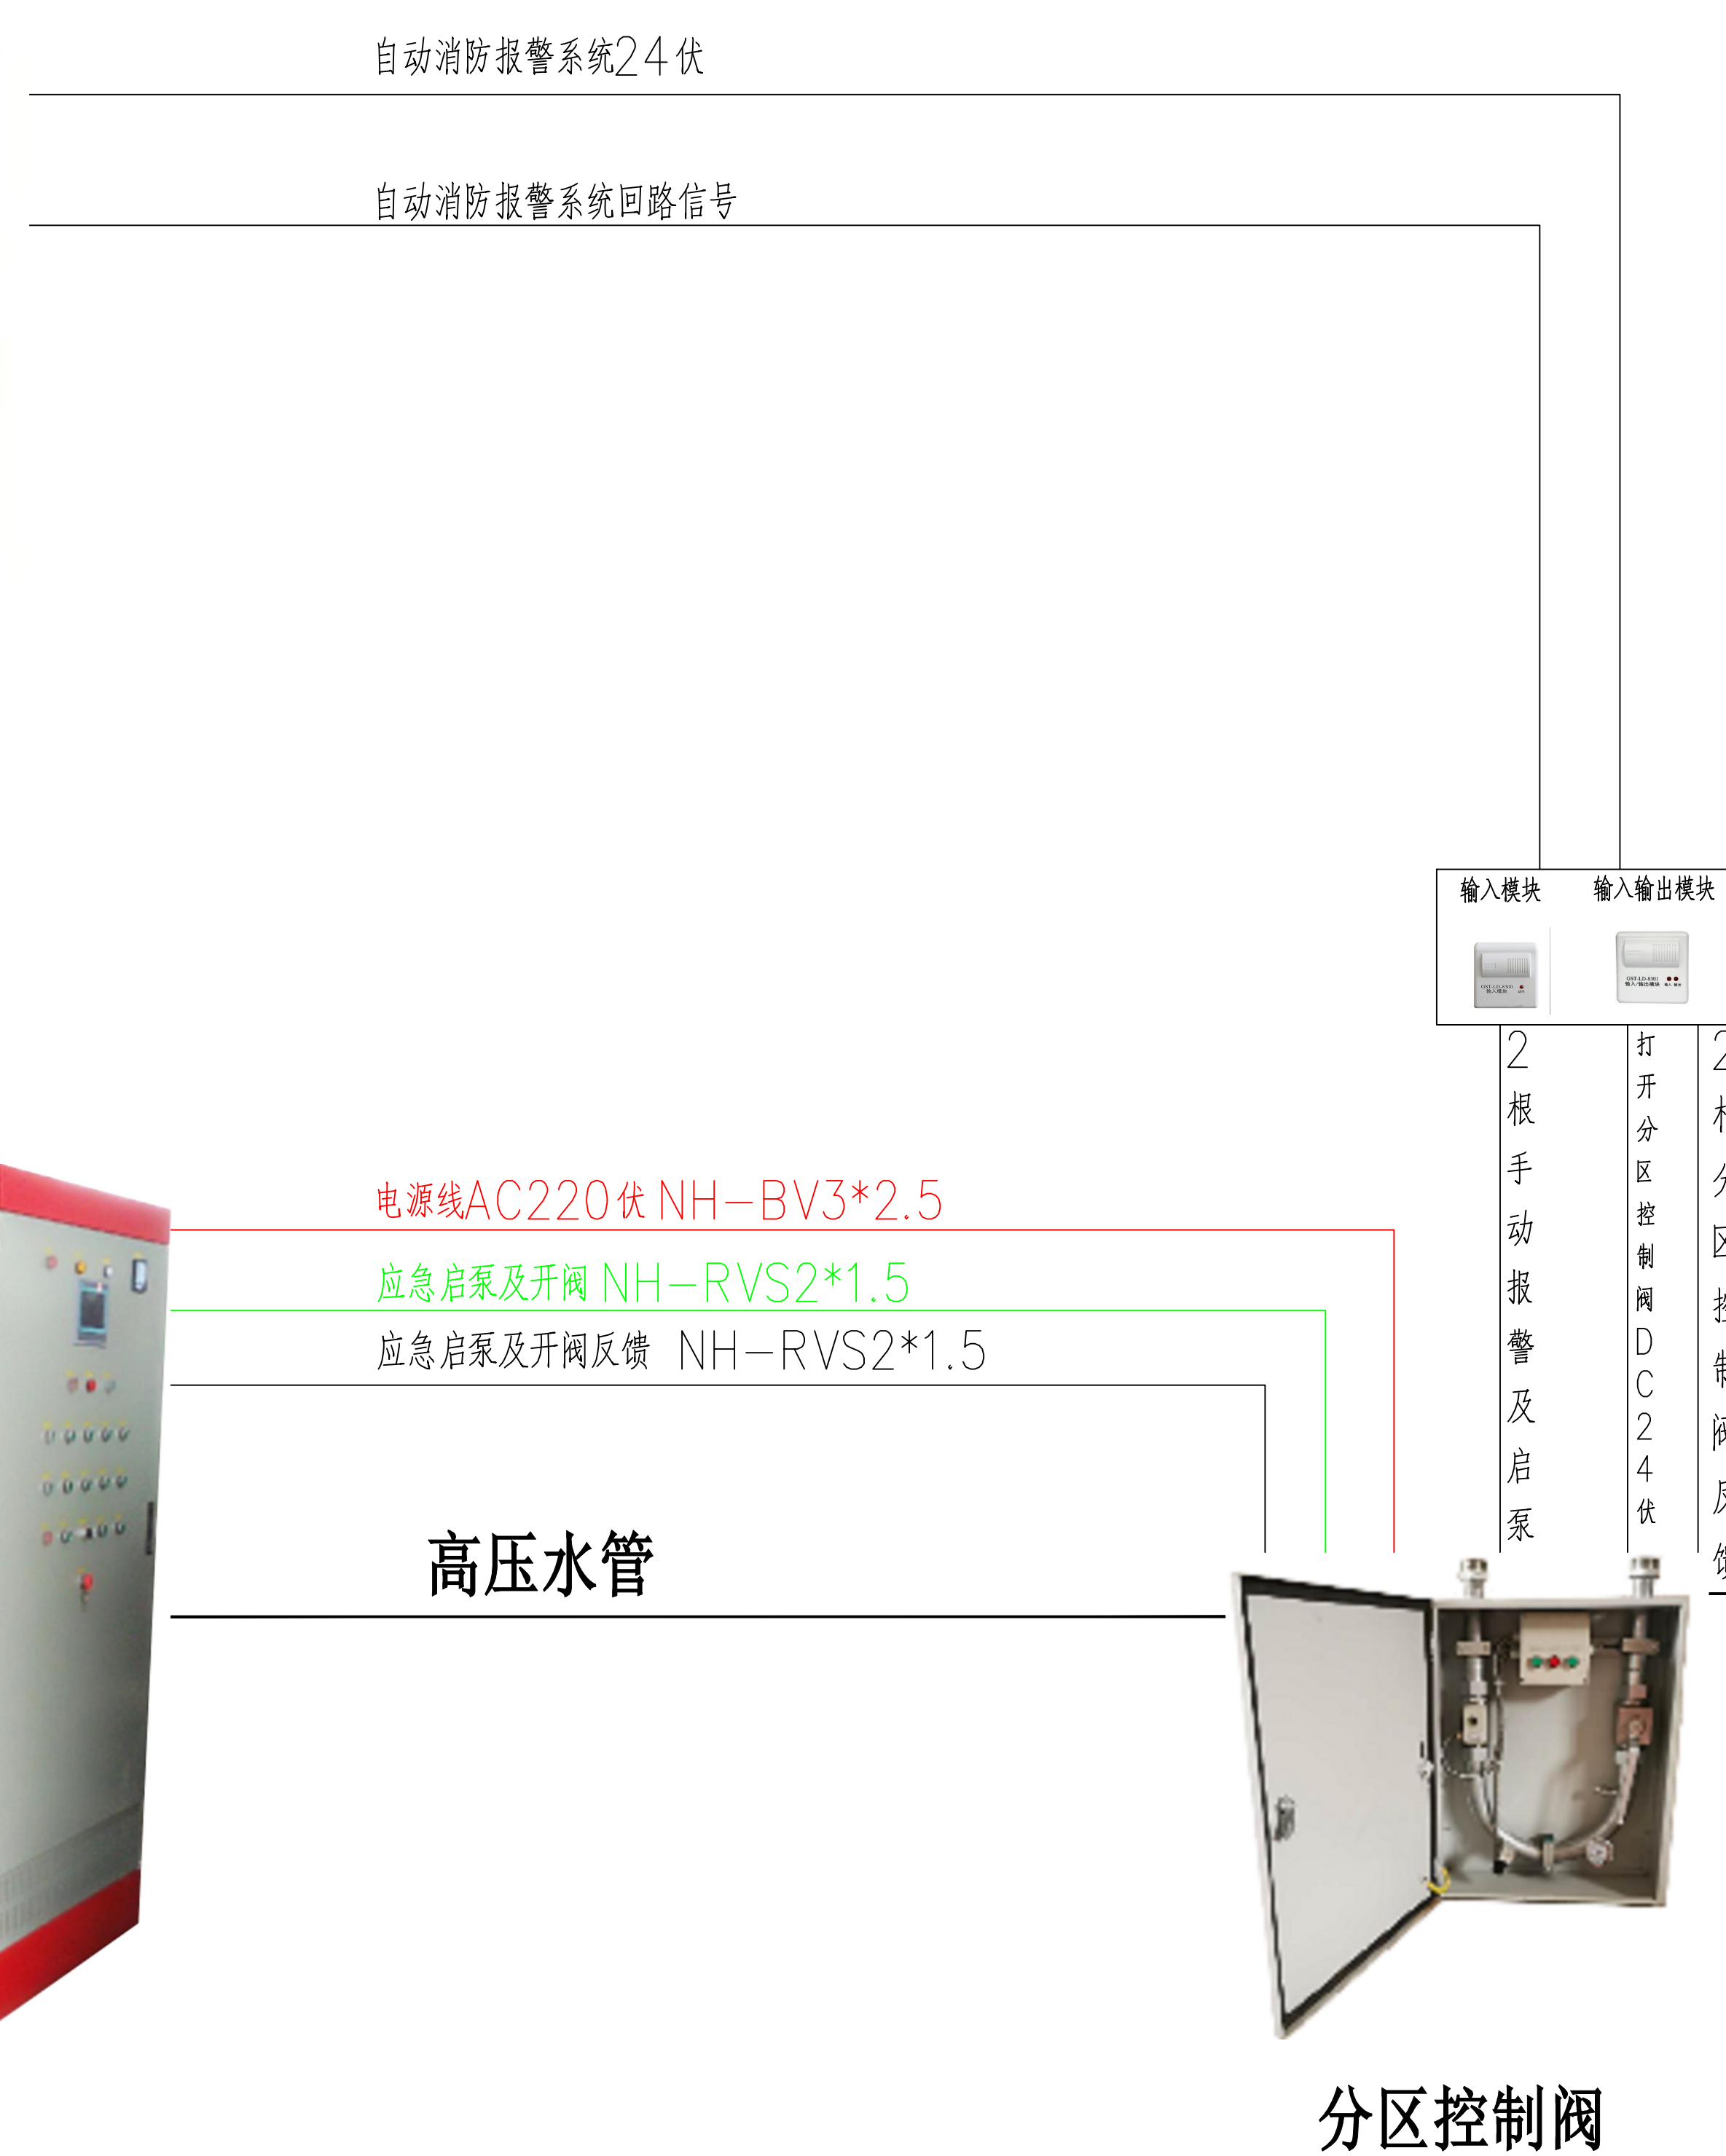

布线注意事项:

- 1、各阀组位置有13根线,各阀组之间为并联关系。;
- 2、泵组控制柜到消防主机需要3根线,使用多线控制,用于泵组与消防主机联动;
- 3、220V交流电由泵组控制柜提供火线、零线不可接反,使用时处于一直带电状态;
- 4、模块在阀组箱外面固定,将引出的线穿到阀组箱内,不可安装在阀组箱内;
- 5、24V正负极/AC220V火线、零线不可接反,接反会损坏产品;
- 6、手报功能为选装,客户可自由选择;

安装注意事项:

- 1、焊接方法:高、低压细水雾不锈钢管道的焊接,必须采用亚弧焊的焊接工艺进行焊接;
- 2、喷头安装时应核对其规格型号和喷孔方向,应符合设计要求及厂家技术资料要求;喷头必须在管网试压、空气吹扫和冲洗完毕后才能安装。要求在安装喷头前不要打开包装,保证喷头的清洁。喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,严禁给喷头附加任何装饰性涂层。喷头安装时,严禁利用喷头的框架施拧。喷头的外露水道孔应保持清晰、完整、未堵塞。
- 3、分区控制阀的安装位置和方式应符合设计和制造商技术资料的要求;当设计无要求时,启动控制阀安装高度距地面宜为1.2m;两侧与墙或其它设备的距离不应小于0.5m;正面与墙或其它设备的距离不宜小于0.8m

高压水管

高压水管

高压水管



高压细水雾喷头



高压细水雾喷头



高压细水雾喷头