




- 4+2+1布线特别说明：
- 4根220伏电源按线标1234的顺序正确接入对应端子；
 - 2根CAN信号线采用手拉手一进一出方式布线并分极性，末端电阻拨到ON；
 - 1根视频线为点对点，每路设备直接引至主机，如距离超过300，建议使用光纤+光端机；
 - 单回路超过32台，增加信号线、电源线回路，主机增加回路板；
- 注意事项：
- 蝶阀一般最大承压1.6MPa，管道打压保压时请关闭蝶阀前面的手动信号阀。
 - 看标识此线朝墙安装，水炮安装距四周障碍物或者墙壁最少60CM；
 - 视频线通过BNC视频头直接接水炮；
 - 单控电控箱应安装距地1.5米；
 - 炮壳正下方有紫外传感器要轻拿、轻放；
 - 系统要三接地：防雷线，地线及视频硬盘录像机接地线。

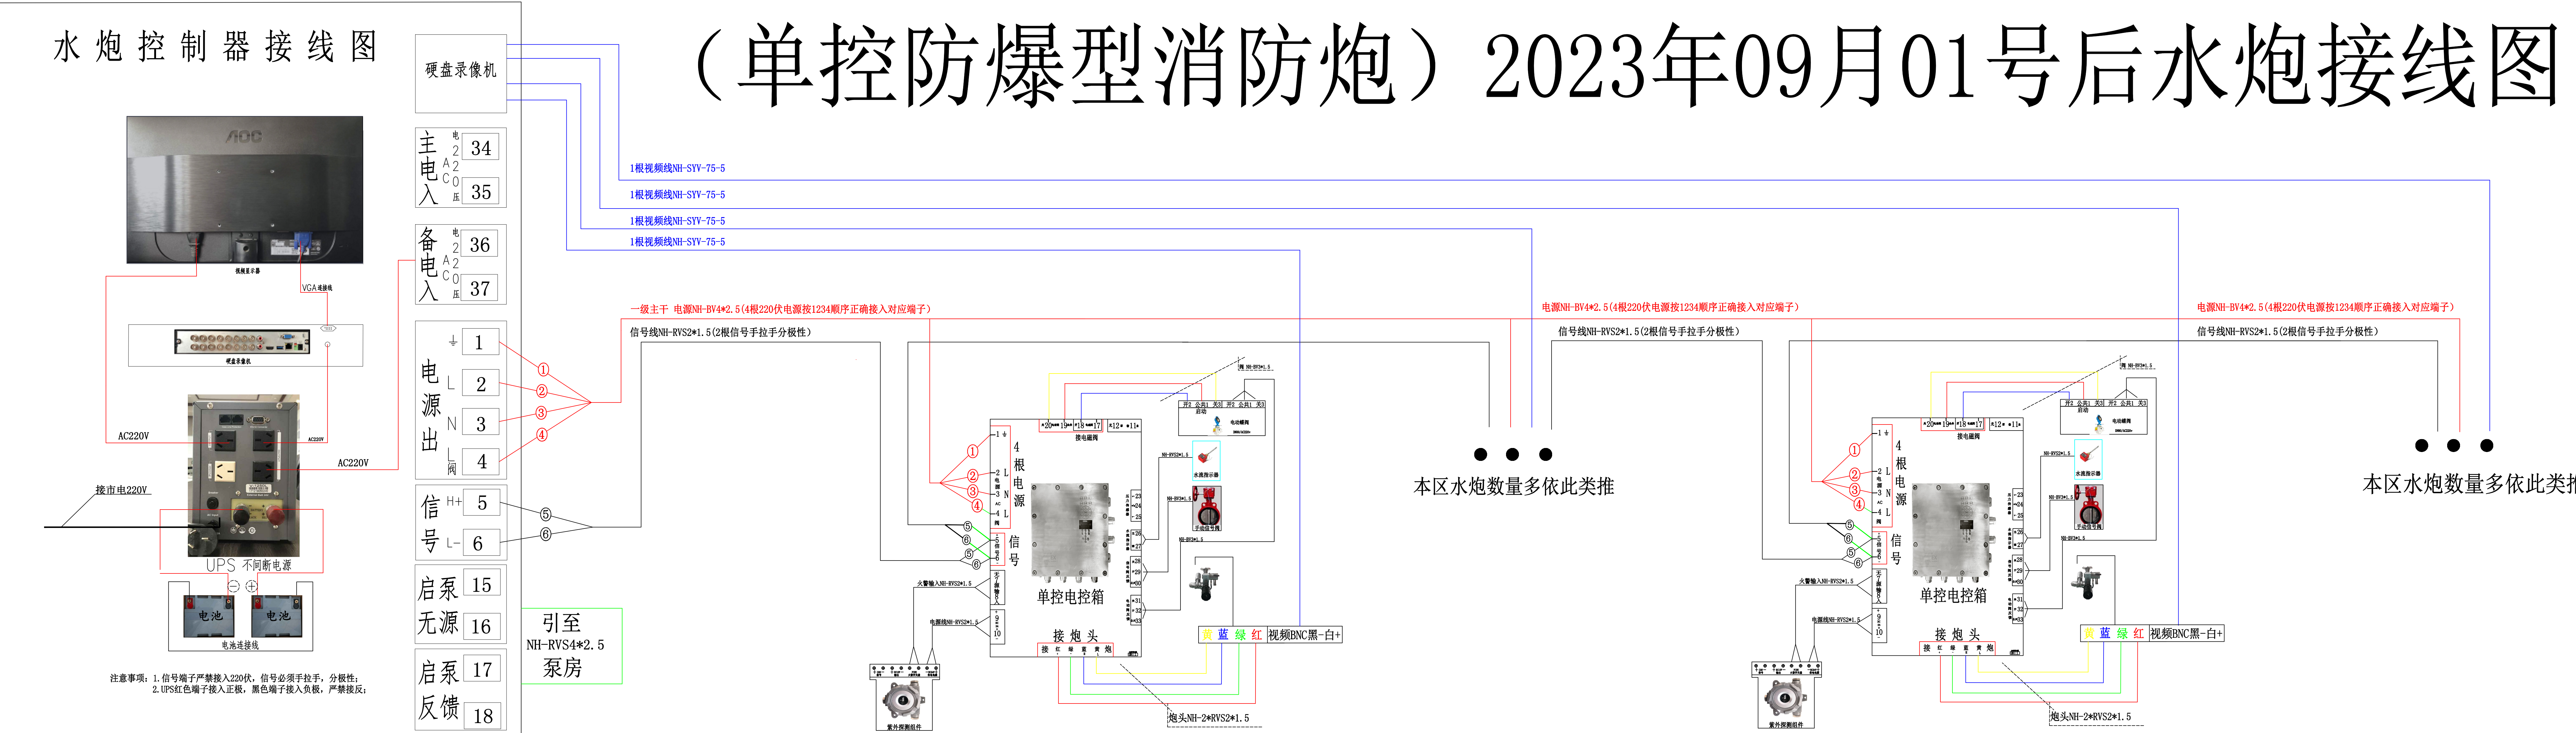